



9 БАЛЛОВ
ПО MSK-64



Руководство по эксплуатации

СДФИ.405220.000 РЭ (Ред. V 0.8)

Июнь 2020

Датчики температуры Преобразователи термоэлектрические ТП-Б ТП-Б-У

Термометрические вставки



ПОЛОЦК
ПОИНТ

Краткое описание изделия

Датчики температуры ТП-Б, ТП-Б-У предназначены для измерения температуры сыпучих, жидких, газообразных, твердых веществ и сред, в различных отраслях промышленности и хозяйственной деятельности, в том числе и на взрывопожароопасных производствах, а также в жилых помещениях.

Дополнительная информация

Дополнительная документация на датчики температуры ТП-Б, ТП-Б-У доступна для бесплатной загрузки на сайте: www.pointltd.by

Вы также можете получить ее с помощью сканирования QR кода:



Производитель ООО «Поинт»

Адрес: 211412, Республика Беларусь,
Витебская обл., г. Полоцк, ул. Строительная 22
тел./факс +375-(214)-74-38-01
e-mail: mail@pointltd.by.

Все права защищены.

ООО «Поинт» является зарегистрированной торговой маркой.

Перед началом любых работ прочитайте это руководство по эксплуатации!

Сохраните РЭ для дальнейшей работы!

Официальный представитель в Российской Федерации ООО «Термопоинт»

Адрес: Строительный проезд 7А,
корпус 28 офис 110
Почтовый адрес: 125362, г. Москва
тел.: +7(495) 799-94-38
e-mail: mail@termopoint.ru

Сервисная служба

Для получения технической или иной информации можно обратиться в нашу сервисную службу. Контактные данные приведены на странице 2.

Кроме того, в ходе получения данных о применении наших изделий, наши сотрудники имеют дополнительные возможности усовершенствованию и улучшению выпускаемой продукции.

Содержание

Сервисная служба	2
1 Описание и работа	6
1.1 Назначение	6
1.2 Характеристики	7
1.3 Состав изделия	8
1.4 Устройство и работа	9
1.5 Обеспечение взрывозащиты	9
1.6 Функциональная безопасность (SIL)	9
1.7 Средства измерений, инструменты, принадлежности	10
1.8 Маркировка и пломбирование	11
1.9 Транспортировка, упаковка и хранение	11
1.10 Гарантии изготовителя	12
2 Использование по назначению	12
2.1 Меры безопасности	12
2.2 Монтаж изделия	12
3 Техническое обслуживание	14
3.1 Меры безопасности	14
3.2 Пломбировка ТП	14
3.3 Проверка работоспособности ТП	15
3.4 Техническое освидетельствование	15
4. Транспортирование и хранение	15
5. Утилизация	15
6. Индикатор для ТП	15
6.1 Описание меню модуля индикации	15
6.2 Меню и управление модуля индикации	15
6.3 Структура меню для датчика температуры	17
6.4 Параметры меню для индикатора датчика температуры	18
6.5 Список возможных ошибок	20
6.6 Работа с термopарами по HART® - протоколу	21
Приложение А Условное обозначение ТП	22
Приложение Б Габаритные размеры ТП	23
Варианты исполнения клеммных голов	23
Приложение В Электрические схемы для ТП	
внутренних и внешних соединений	24
Приложение Г Контровка и пломбировка ТП (рекомендуемое)	30
Приложение Д Чертеж средств взрывозащиты ТП	31
Приложение Е Виды спая рабочего конца	32
Приложение Ж Запасные части, расходные материалы и аксессуары (справочно)	32
Сертификат о соответствии (справочно)	32
Приложение З Номинальная статическая характеристика	
термопар и класс допуска	33
Формуляр возврата Заявление о загрязнении приборов и компонентов	34

Общая информация и примечания

• Руководство по эксплуатации (далее РЭ) является неотъемлемой составной частью изделия преобразователей термоэлектрических (далее - ТП), сохранять для дальнейшего использования.

Требования к работе персонала

• Требования к персоналу, выполняющему монтаж, ввод в эксплуатацию, диагностику и техобслуживание:

• Иметь квалификацию для выполнения конкретных функций и задач указанных в настоящем РЭ и технической документации.

• Перед началом любых работ персонал должен внимательно прочесть и понять данное РЭ.

• Ознакомиться с нормами федерального/национального законодательства.

• Перед началом работы внимательно ознакомиться с инструкциями, представленными в РЭ, с дополнительной документацией, а также с сертификатами соответствия (в зависимости от цели применения).

• Следовать РЭ и соблюдать основные условия эксплуатации указанных в РЭ и технической документации.

• Обслуживающий персонал должен соответствовать следующим требованиям:

-обучен и аттестован для выполнения конкретных функций и задач, на право проведения работ на ОПО.

• Основным условием для безопасной работы является соблюдение всех указаний по безопасности и инструкций, приведенных в данном РЭ.

ВНИМАНИЕ!



... указывает на потенциально опасную ситуацию/действие, которое, если его не избежать, может привести к серьезным травмам, гибели.

ВНИМАНИЕ!



... указывает на контакт с опасными технологическими средами; также экстремальная температура (высокая или низкая) может привести к травмам, повреждению изделия и ущербу для окружающей среды.

• В случае повреждения ТП, возможно наличие на изделии и присоединительной голове агрессивной технологической среды под избыточным давлением и/или экстремальной температуры.

• Необходимо соблюдать правила обращения с агрессивными или иными веществами, в соответствии с правилами и стандартами, той страны, где эксплуатируется ТП.

• Необходимо применять соответствующие средства индивидуальной защиты.

Эксплуатационная безопасность

Опасность несчастного случая!

• Эксплуатация ТП должна осуществляться, только когда оно находится в исправном рабочем состоянии и не представляет угрозу безопасности.

• Ответственность за исправное состояние ТП без повреждений несет Заказчик.

Модификация изделия

• Несанкционированное изменение конструкции ТП **ЗАПРЕЩЕНО**, так как может представлять непредвиденную и не управляемую опасность, на объектах, эксплуатирующих данное изделие.

• Если, несмотря на все вышеизложенное, требуется внесение изменений в конструкцию ТП, обратитесь на предприятие **ООО "Поинт"**.

Ремонт

• Ремонт ТП возможен только при наличии аккредитованной лаборатории.

• Для условия длительного обеспечения эксплуатационной безопасности и надежности производить периодический контроль за ТП.

Температура

ВНИМАНИЕ!



В процессе эксплуатации ТП, теплопередача или тепловыделение может привести к повышению температуры в присоединительной голове.

• Превышение рабочей температуры изделия или корпуса (оболочки) не допускается и должно быть предотвращено с помощью соответствующей теплоизоляции или удлинительной вставки достаточной длины.

ВНИМАНИЕ!



Учитывая конвекцию и тепловое излучение, изделие может быть повреждено даже во время монтажа, если при этом не соблюдается допустимая рабочая температура.

• Максимально и минимально допустимая температура зависит от различных параметров: указанные максимальные и минимальные значения допустимой температуры для материалов термометрической гильзы, исполнение изделия, типов сертификации и т.д. в технической документации.

• Итоговые предельные значения для ТП можно определить по соответствующим максимально и минимально допустимым значениям, указанных в технической документации.

• ТП могут устанавливаться в процесс как непосредственно, так и в защитной гильзе.

• Исполнения защитной гильзы выбираются в зависимости от условий применения (температура, давление процесса, плотность и скорость движения среды).



Безопасность изделия

- Данное изделие разработано в соответствии с современными требованиями по безопасной работе, включая для опасных промышленных объектах (ОПО), проведены испытания и поставляются с предприятия в безопасном для эксплуатации состоянии.
- Изделие соответствует действующим стандартам и нормам.
- Кроме того, изделие отвечает требованиям нормативных документов ЕАС, перечисленных в сертификате соответствия ТР ТС в отношении изделий.
- Изготовитель подтверждает, нанесением на изделие соответствующих знаков, логотипов и т.д.
- Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием или использованием изделия не по назначению.
- Части изделия, работающие в непосредственном контакте с измеряемой средой, должны обладать достаточной устойчивостью к технологическим средам.

Остаточные риски

ВНИМАНИЕ!



Прикосновение к горячим поверхностям изделия сопряжено с опасностью термического ожога! Во время работы изделие может нагреваться до температуры, близкой к температуре процесса.

ВНИМАНИЕ!



При повышенной температуре процесса, для предотвращения ожога, требуется обеспечить защиту от прикосновения к ТП.

Область применения

- Химическая промышленность
- Энергетика
- Газоперерабатывающая промышленность
- Нефтехимическая промышленность
- Общие промышленные предприятия
- Специальные решения – например, изделия из материалов, не упомянутых в настоящем РЭ, с оригинальными технологическими соединениями, оснащением и т. д., как правило, могут быть выполнены на заказ.



1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Термоэлектрический преобразователь (далее ТП), термодатчики предназначены для измерения температуры сыпучих, жидких, газообразных, твердых веществ и сред, в различных отраслях промышленности и хозяйственной деятельности, в том числе и на взрывопожароопасных производствах, а также в жилых помещениях.

1.1.2 Термодатчики выпускают в двух модификациях:
- ТП-Б – термодатчики, с номинальной статической характеристикой преобразования (далее - НСХ) по СТБ ГОСТ Р 8.585;

- ТП-Б-У – термодатчики с унифицированным выходным сигналом постоянного тока от 4 до 20 мА, от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, по ГОСТ 26.011, цифровой протокол HART совмещенный с унифицированным выходным сигналом. Могут изготавливаться со встроенным жидкокристаллическим или светодиодным индикатором.

• Метрологические характеристики жидкокристаллических, и светодиодных индикаторов не нормируются.

1.1.3 В клеммную головку ТП-Б-У устанавливается измерительный преобразователь (далее - преобразователь), который преобразует сигнал первичного преобразователя температуры в унифицированный выходной сигнал постоянного тока по ГОСТ 26.011.
• Преобразователь является неотъемлемой частью ТП-Б-У.

• В качестве первичных преобразователей температуры в ТП-Б-У применяются ТП-Б.

1.1.4 ТП-Б-У соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

• ТП-Б-У могут иметь линейную и нелинейную (корнеизвлекающую), возрастающую или убывающую зависимость выходного сигнала от температуры.

• Входные и выходные цепи ТП-Б-У гальванически связаны.

• Термоэлектрические преобразователи могут состоять из нескольких первичных преобразователей температур разной длины (далее - многозонные).

1.1.5 По способу контакта с измеряемой средой ТП подразделяются на:

- погружаемые;
- поверхностные.

(в зависимости от конструктивного исполнения), по условиям эксплуатации – стационарному исполнению, по отношению к измеряемой среде – герметичные.

1.1.6 ТП при поставке на АЭС относятся к 4 классу безопасности согласно Постановлению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 13.04.2020 № 15.

ТП относятся к однофункциональным, одноканальным, двухканальным или многоканальным изделиям.

1.1.7 ТП допускается применять на сейсмостойкость 9 баллов по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м.

1.1.8 Условия эксплуатации ТП-Б соответствуют группе ДЗ, по ГОСТ 12997, но с температурным диапазоном от минус 50 °С до +85 °С, для термодатчиков специального исполнения температурный диапазон эксплуатации от минус 65 °С до +125 °С;

- для ТП-Б-У с жидкокристаллическим индикатором температурный диапазон от минус 40 °С до +70 °С.

1.1.9 По устойчивости к механическим воздействиям ТП являются вибропрочными согласно ГОСТ 12997 и соответствуют группам до V3 включительно в зависимости от исполнения, за исключением высокотемпературных в керамической изоляции.

1.1.10 По защищенности от воздействия окружающей среды ТП являются пыле-, водозащищенными (соответствуют степени защиты IP65/68) по ГОСТ 14254.

1.1.11 ТП согласно ГОСТ 27.003 относятся к изделиям конкретного назначения непрерывного применения, ремонтируемым или не ремонтируемым, в зависимости от конструктивного исполнения.

1.1.12 Термодатчики соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011.

• Взрывозащищенные ТП могут применяться во взрывоопасных газовых средах, зонах (zone 0, zone 1, zone 2), в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-10-1, а так же в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли (zone 20, zone 21, zone 22) в соответствии с требованием ГОСТ 31610.10-2/IEC 60079-10-2 и других документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

1.1.13 Показатель тепловой инерции ξ термодатчиков, не более значения 160 с.

• Минимально возможный показатель тепловой инерции 0,3 с.

• Показатель тепловой инерции указывается в паспорте на термодатчик (по согласованию).

1.1.14 Питание ТП-Б-У выполняется от источника постоянного тока напряжением (24 ± 12) В.

1.1.15 Питание взрывозащищенных ТП-Б-У должно осуществляться от источника постоянного тока напряжением от 12 до 30 В с выходной искробезопасной цепью.



1.2 Характеристики

1.2.1 ТП-Б имеют одну из следующих НСХ, электрода материала используемого в качестве чувствительного элемента по СТБ ГОСТ Р 8.585.

Таблица 1 материал ЧЭ

Обозначение типа	Материал ЧЭ (Сплав элемента)
R	ТПП (Платина – 13 % родий/платина)
S	ТПП (Платина – 10 % родий/платина)
B	ТПР (Платина – 30 % родий/платина – 6 % родий)
J	ТЖК [Железо/медь – никель (железо/константан)]
T	ТМК [Медь/медь – никель (медь/константан)]
E	ТХКн [Никель – хром/медь – никель (хромель/константан)]
K	ТХА [Никель – хром/никель – алюминий (хромель/алюмель)]
N	ТНН [Никель – хром – кремний/никель – кремний] (нихросил/нисил)]
A(A-1, A-2, A-3)	ТВР (Вольфрам – рений/вольфрам – рений)
L	ТХК (Хромель/копель)
M	ТМК (Медь/копель)

1.2.2 Значения допустимого отклонения ТЭДС от НСХ, в температурном эквиваленте приведены в таблице 1ж. Диапазон измерений в зависимости от исполнения монтажной части термопары, материала оболочки и НСХ термопары указан в таблице 2.

Таблица 2 – Диапазон измерений в зависимости от исполнения монтажной части, материала оболочки и НСХ ТП-Б

Исполнение монтажной части	Материал оболочки	Обозначение НСХ по СТБ ГОСТ Р 8.585						
		Диапазон измерений, °C						
		K	L	J	N	E	T	S R
Погружная термопара, верхняя часть термопары	Сталь 12X18H10T, 08X18H10T, 10X17H13M2, 03X16H15M3 по ГОСТ 5632	от -200 до +800	от -200 до +800	от -200 до +800	от -200 до +800	от -200 до +800	от -200 до +400	от 0 до +800
	Сталь ХН45Ю, ХН78Т по ГОСТ 5632	от -200 до +1300	от -200 до +800	от -200 до +900	от -200 до +1300	от -200 до +900	от -200 до +400	от 0 до +1300
	Сталь 10X23H18, 20X23H18 по ГОСТ 5632	от -200 до +1100	от -200 до +800	от -200 до +900	от -200 до +1100	от -200 до +900	от -200 до +400	от 0 до +1100
	X23Ю5Т по ГОСТ 10994	от -200 до +1300	от -200 до +800	от -200 до +900	от -200 до +1300	от -200 до +900	от -200 до +400	от 0 до +1300
	КВПТ (ТУ 1595-008-00188162-96), МКР по ГОСТ 23619	от -200 до +1300	от -200 до +800	от -200 до +900	от -200 до +1300	от -200 до +900	от -200 до +400	от 0 до +1300
Кабельная термопара	Определяется изготовителем кабеля	от -200 до +1250	от -200 до +800	от -200 до +900	от -200 до +1250	от -200 до +900	от -200 до +400	от 0 до +1200
Бескорпусное	Изолятор: КВПТ (ТУ 1595-008-00188162-96)	от -200 до +1300	от -200 до +800	от -200 до +900	от -200 до +1300	от -200 до +900	от -200 до +400	от 0 до +1300

Примечание

- По требованию заказчика возможно изготовление термопар с диапазоном измерений, находящимся внутри указанных диапазонов, в соответствии с НСХ и исполнением монтажной части термопар.

- По согласованию с заказчиком возможно применение материалов не входящих в данный перечень.

 - Обозначение типа термопреобразователя термопары по СТБ ГОСТ Р 8.585-2004

 - Обозначение материала ЧЭ (сплав элемента) по СТБ ГОСТ Р 8.585-2004

1.2.3 Диапазон измеряемых температур ТП-Б-У:
- от минус 200 до +1300 °C.

1.2.4 Диапазон унифицированного выходного сигнала должен быть от 0 до 5 мА, от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА.

1.2.5 Основная приведенной погрешности ТП-Б-У (γ), выраженная в процентах от диапазона изменения выходного сигнала ($\pm 0,25$; $\pm 0,5$; ± 1) %.

Таблица 3 Цветовая кодировка по DIN EN

Тип R	цветовое обозначение: оранжевый по DIN EN 584-2
Тип S	цветовое обозначение: оранжевый по DIN EN 584-2
Тип J	цветовое обозначение: чёрный по DIN EN 584-2
Тип T	цветовое обозначение: коричневый по DIN EN 584-2
Тип E	цветовое обозначение: фиолетовый по DIN EN 584-2
Тип K	цветовое обозначение: зелёный по DIN EN 584-2
Тип N	цветовое обозначение: розовый по DIN EN 584-2
Тип L	цветовое обозначение: синий по DIN 43710
Тип B	цветовое обозначение: серый по DIN EN 584-2

ВНИМАНИЕ!



Пользователь должен проверить, какой стандарт используется на его предприятии, и убедиться в том, что цветовая кодировка доведена до сведения персонала, занимающегося установкой, пусконаладкой и техническим обслуживанием.



1.2.7 Предел допускаемой дополнительной погрешности ТП-Б-У, вызванной изменением температуры окружающей среды на каждые 10 °С, не должен превышать:

- предела допускаемого значения основной погрешности для ТП-Б-У с пределом допускаемого значения основной погрешности $\pm 0,25\%$;

- 0,5 предела допускаемого значения основной погрешности для ТП-Б-У с пределом допускаемого значения основной погрешности $\pm 0,5\%$ и $\pm 1\%$.

1.2.8 Предел допускаемой дополнительной погрешности ТП-Б-У, вызванной плавным изменением напряжения питания в пределах, указанных в п.1.2.5, не превышает 0,5 предела допускаемой основной приведенной погрешности.

1.2.8.1 Предел допускаемой дополнительной погрешности ТП-Б-У, вызванной воздействием постоянных магнитных полей и переменных полей сетевой частоты с напряженностью до 400 А/м, не превышает 0,5 предела допускаемой основной приведенной погрешности.

1.2.8.2 Предел допускаемой дополнительной погрешности ТП-Б-У, вызванной воздействием повышенной влажности (более 90 %), не превышает 0,5 предела допускаемой основной приведенной погрешности.

1.2.8.3 Пульсация выходного сигнала ТП-Б-У не должна превышать 0,1 % от максимального значения выходного сигнала при сопротивлении нагрузки 500 Ом для выходного электрического сигнала от 4 до 20 мА и от 0 до 20 мА, 2 кОм для выходного электрического сигнала от 0 до 5 мА.

1.2.8.4 ТП-Б-У должны сохранять работоспособность при изменении сопротивления нагрузки (с учетом линии связи) в пределах от 10 до 500 Ом для выходного электрического сигнала от 4 до 20 мА и от 0 до 20 мА, от 10 до 2000 Ом для выходного электрического сигнала от 0 до 5 мА.

1.2.9 Технические характеристики, касающиеся взрывозащиты.

1.2.10 Искробезопасное соединение, вид взрывозащиты Ex «i» по ГОСТ 31610.11 и маркировкой взрывозащиты: 0Ex ia IIC T6...T1 Ga X, Ex ia IIC T85°C...T450°C Da X.

1.2.11 Ограничение по электрической энергии Ex «i»

- Все последующие значения действительны с учетом дополнительно подключаемого измерительного преобразователя.

- Запрещается превышать следующие электрические значения:

Параметры ТП-Б:

Максимальное входное напряжение U_o : 80 мВ

Максимальный входной ток I_o : 1 мА

Максимальная входная мощность P_o : 0,001 Вт

Максимальная внутренняя емкость C_o : 300 мкФ

Максимальная внутренняя индуктивность L_o : 300 мГн.

Параметры ТП-Б-У:

Максимальное входное напряжение U_i : 30 В

Максимальный входной ток I_i : 100 мА

Максимальная входная мощность P_i : 0,8 Вт

Максимальная внутренняя емкость C_i : 0,048 мкФ

Максимальная внутренняя индуктивность L_i : 0,1 мГн.

1.2.12 Взрывонепроницаемая оболочка, вид взрывозащиты Ex «d» по ГОСТ IEC 60079-1 и маркировкой взрывозащиты: 1Ex db IIC T6...T1 Gb X, Ex tb IIC T85°C...T450°C Db X.

- В данном исполнении предусмотрен взрывонепроницаемый корпус. Взрывоопасная среда вокруг ТП не воспламеняется при взрыве внутри корпуса (оболочки). Помимо применения взрывонепроницаемого корпуса, также достигается за счет соблюдения предписанной длины и ширины зазора воспламенения между корпусом и измерительной частью и кабельным вводом, имеющим вид взрывозащиты Ex «d».

1.3 Состав изделия.

1.3.1 Термопара имеет корпус и разъем для подключения или не изолированные проводные выводы. В корпус помещены клеммы или вторичный преобразователь. Опционально, ТП могут быть снабжены дисплеями, встроенными в корпус.

1.3.2 Термопара основана на эффекте Зеебека – возникновение тока в замкнутой цепи из двух разнородных проводников при наличии градиента температур между спаями, позволяет точно и стандартизировано определить температуру.

Рисунок 1 вид.



1.4 Устройство и работа

1.4.1 Измерение температуры с помощью ТП основано на свойствах металлов, термопара – это два проводника из разнородных материалов, соединенных на одном конце и образующих часть устройства, использующего термоэлектрический эффект для измерения температуры.

1.4.2 Термоэлектрический эффект – генерирование термоэлектродвижущей силы, возникающей из-за разности температур между двумя соединениями различных металлов или сплавов, образующих часть одной и той же цепи.

1.4.3 Соединенные между собой проводники помещаются в защитный корпус из стали либо другого материала, засыпаются безводной окисью алюминия или окисью магния и герметизируются компаундом (кроме бескорпусного исполнения). Выводы выведены из корпуса в виде жил или в виде кабеля, в случае исполнения без клеммной головы, либо на клеммы клеммной головы.

1.4.4 В клеммной голове термопары расположены контакты, к которым присоединяются удлинительные выводы. Присоединение осуществляется через кабельный ввод с максимальным диаметром кабеля 26 мм.

1.4.5 В клеммную голову ТП-Б-У дополнительно устанавливается преобразователь для преобразования сигнала в унифицированный токовый сигнал от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА или цифровой протокол HART совмещенный с унифицированным выходным сигналом.

1.5 Обеспечение взрывозащиты

1.5.1 Взрывозащищенный ТП, с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia», обеспечивается при эксплуатации ТП в составе связанного электрооборудования, имеющего входную измерительную цепь с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i».

1.5.2 Искробезопасность электрических цепей термопар обеспечивается:

- питанием от искробезопасного источника питания;
- ограничением электрических параметров ТП до искробезопасных значений, соответствующих подгруппе IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC – для модификации ТП-Б, ТП-Б-У;
- подключением термопары к цепи измерения через барьер искрозащиты, установленный вне взрывоопасной зоны;
- отсутствием в конструкции емкостных и индуктивных элементов, опасных по запасаемой энергии для подгрупп IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC для модификации ТП-Б, ТП-Б-У;
- конструктивным и схемотехническим исполнением электронной схемы в соответствии с ГОСТ 31610.0 и ГОСТ 31610.11.

1.5.3 Взрывозащищенность термопар с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», обеспечивается заключением электрических цепей во взрывонепроницаемую клеммную голову, которая выдерживает давление взрыва и исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду, что обеспечивается ее конструкцией в соответствии с ГОСТ 31610.0 и ГОСТ IEC 60079-1.

1.5.4 Средства взрывозащиты, термопары с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», приведены в конструкторской документации на «Преобразователь термоэлектрический ТП-Б». Средства взрывозащиты, с указанием параметров взрывозащиты соответствующих ГОСТ IEC 60079-1.

1.5.5 Кроме этого, все резьбовые соединения preserved от самоотвинчивания. Снятие крышки термопары с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» возможно только после откручивания стопора специальным инструментом.

• Стопорный винт расположен в углублении клеммной головы в соответствии с рисунком 6.

1.5.6 Взрывозащищенные термопары оборудованы внешними заземляющими зажимами.

• Кроме этого, клеммные головы взрывозащищенных термопар с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» оборудованы внутренним заземляющим зажимом.

1.5.7 Знак «X» в маркировке взрывозащиты означает, что при эксплуатации взрывозащищенных термопар необходимо соблюдать следующие требования:

- при эксплуатации применять меры защиты от превышения температуры наружной части термопары выше допустимого значения для соответствующей категории окружающей взрывоопасной смеси пыли, газов и паров, вследствие теплопередачи от измеряемой среды;
- беречь от механических нагрузок;
- ремонт и регулировка термопар на месте эксплуатации не допускаются;
- замена, отключение и подключение термопар должны осуществляться при выключенном питании;
- необходимо обеспечить заземление корпуса.

1.6 Функциональная безопасность (SIL)

1.6.1 ТП со встроенными измерительными преобразователями, сертифицированы по стандарту SIL, поставляются с сертификатом согласно ГОСТ Р МЭК 61508-1, ГОСТ Р МЭК 61508-2, ГОСТ Р МЭК 61511-3 для использования в критических с точки зрения безопасности областях применения до уровня 3 согласно SIL (резерв).

• При использовании измерительного преобразователя устройство соответствует требованиям согласно SIL 2.



1.7 Средства измерений, инструменты, принадлежности.

Таблица 4

Наименование эталонов и вспомогательных средств измерений	Тип	Основные метрологические характеристики
Прибор измерительный	ПИ-002/1	Диапазон измерения относительной влажности: от 5 % до 98 %, предел допускаемой абсолютной погрешности $\Delta = \pm 3$ %; диапазон измерения температуры окружающего воздуха: от 5 °C до 40 °C, предел допускаемой абсолютной погрешности $\Delta = \pm 0,5$ °C
Барометр-анероид	БАММ-1	Диапазон измерения: от 80 до 106 кПа, предел допускаемой абсолютной погрешности $\Delta = \pm 0,2$ кПа
Установка пробойная	УПУ-1М	Диапазон воспроизводимых испытательных напряжений: от 0 до 10 кВ, приведенная погрешность $\gamma = \pm 4$ %
Мегомметр	Ф4102/1-1М	Диапазон измерения: от 0 до 20000 МОм, Испытательное напряжение: 100 В, класс точности 1,5
Термометр сопротивления платиновый эталонный	ЭТС-100	Диапазон измерения: от минус 196 °C до 660 °C, 3 разряд
Преобразователь термоэлектрический платинородий-платиновый	ППО	Диапазон измерения: от 300 °C до 1200 °C, 2 разряд
Система поверки термопреобразователей автоматизированная	АСПТ	Диапазон измерения: от 0 до 1500 Ом; предел основной абсолютной погрешности измерения напряжения: от 0 до 30 Ом, $\Delta = \pm 6 \cdot 10^{-4}$ Ом; от 0 до 300 Ом, $\Delta = \pm (2 \cdot 10^{-5} \cdot R + 1 \cdot 10^{-3})$ Ом; от 0 до 1500 Ом; $\Delta = \pm 3 \cdot 10^{-2}$ Ом постоянная времени в режиме регистратора 2 с
Штангенциркуль	ШЦ-II	Диапазон измерения: от 0 до 500 мм, ц.д. $\pm 0,1$ мм
Весы электронные	СП-30	Диапазон измерения: от 40 г до 30 кг, класс точности средний
Магазин сопротивлений	P4831	Диапазон измерения: от 0,01 до 111111,1 Ом, л.т. 0,02
Вольтметр универсальный	B7-34/A	Диапазон измерения: от 0 до 1000 В Погрешность измерения напряжения постоянного тока на пределах 1, 10, 100, 1000 В: $\pm (0,0015 + 0,002(U_k/U_x - 1))$
Вольтметр универсальный цифровой	B7-65/2	Диапазон измерения: постоянного тока от 1 мА до 2 А; $\delta = \pm (0,2 \% + 15 \text{ ед. мл. р})$
Источник питания постоянного тока	B5-45	Выходное напряжение: от 0,1 до 49,9 В, $\Delta = \pm (0,5\%U_{\text{уст}} + 0,1\%U_{\text{макс}})$ В Ток нагрузки: от 1 до 499 мА, $\Delta = \pm (1\%I_{\text{уст}} + 0,2\%I_{\text{макс}})$ А
Мера сопротивления	P331	Номинальное значение сопротивления: 100 Ом; класс точности 0,01
Печь горизонтальная трубчатая малоинерционная	МТП-2М	Диапазон воспроизводимых температур: от 100 °C до 1200 °C, нестабильность поддержания температуры 0,1 °C/мин

Продолжение Таблица 4 Средства измерений, инструменты, принадлежности.


Наименование эталонов и вспомогательных средств измерений	Тип	Основные метрологические характеристики
Сухоблочный калибратор температуры погружного типа	КТ-650	Диапазон воспроизводимых температур: от 50 °C до 650 °C, пределы основной абсолютной погрешности воспроизведения температуры $\Delta = \pm 0,08$ °C
Вибрационная установка	СВ-2М	Диапазон частот: от 15 до 100 Гц Амплитуда смещения: от 0,1 до 2,3 мм
Термостат жидкостной	МТ-МД	Диапазон воспроизводимых температур: от 30 °C до 150 °C, пределы абсолютной погрешности воспроизведения температуры $\Delta = \pm 0,02$ °C
Криостат регулируемый	КР-80	Диапазон воспроизводимых температур: от минус 50 °C до 40 °C, нестабильность поддержания заданной температуры за 30 минут $\pm 0,02$ °C
Осциллограф цифровой	U T B - T R E N D 712-200-4	Диапазон коэффициента отклонения: от 5 мВ/дел до 50 В/дел, Диапазон коэффициента развертки: от 2 нс/дел до 5 с/дел
Рулетка измерительная металлическая	P10H2K	Диапазон измерения: от 0 до 10 м, класс 2
Манометр технический	МТ5	Диапазон измерения: от 0 до 100 МПа
Стенд для испытаний оболочек на взрывоустойчивость		
Примечание - Оборудование, перечисленное в перечне, может быть заменено аналогичным, обеспечивающим выполнение требований настоящих технических условий.		



1.8 Маркировка и пломбирование

1.8.1 Идентифицировать изделие ТП можно по следующим данным:

- Заводская табличка;
- Код заказа с расшифровкой функций и характеристик ТП;
- Заводская табличка, изображенная ниже, предназначена для того, чтобы помочь пользователю идентифицировать определенную информацию об изделии (например, серийный номер, конструкция, переменные, конфигурация и сертификаты).
- Заводская табличка (пример) с Ex исполнением.

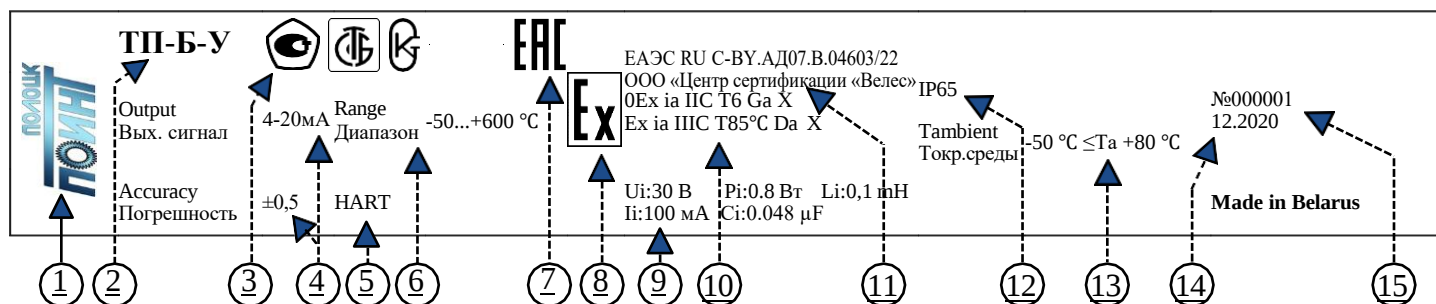

Поле №	Описание
1	Наименование предприятия-изготовителя или товарный знак;
2	Обозначение типа преобразователь термоэлектрический
3	Знак утверждения типа средств измерений
4	для ТП-Б-У: - условное обозначение выходного сигнала и значение основной приведенной погрешности, выраженное в процентах для ТП-Б: - условное обозначение НСХ и класс допуска
5	Протокол обмена данных
6	Диапазон измерений
7	Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза
8	Специальный знак взрывобезопасности по ТР ТС 012/2011 (для взрывозащищенных исполнений)
9	Параметры искробезопасной цепи взрывозащищенного ТП
10	Обозначение взрывозащиты (только для взрывозащищенных ТП, Ex-маркировка взрывоопасной газовой и пылевой среды)
11	Наименование или знак центра по сертификации и номер сертификата (для взрывозащищенных исполнений)
12	IP - степень защиты оболочки
13	Диапазон температур окружающей среды та
14	Дата выпуска (год и месяц)
15	Заводской номер по системе изготовителя

Примечание: Допускается нанесение дополнительной информации

1.8.2 Транспортная маркировка тары соответствует ГОСТ 14192, чертежам предприятия-изготовителя и содержит манипуляционные знаки «Верх». Основные, дополнительные информационные данные нанесены на одну из боковых стенок тары (ящика) черной несмываемой краской.

• Транспортная маркировка может быть нанесена на бирку, прочно прикрепленную к ящику.

1.8.3 Маркировка тары ТП, поставляемых на экспорт, производится в соответствии с ГОСТ 14192 на языке, указанном в договоре.

- Пломбирование изготовителем не производится.
- Пломбирование производится потребителем после монтажа на месте эксплуатации.

1.9 Транспортировка, упаковка и хранение

1.9.1 Упаковка ТП должна проводиться в соответствии с чертежами изготовителя.

1.9.2 ТП должны подвергаться консервации. В соответствии с ГОСТ 9.014. ТП относятся: к группе Ш-1, к средней категории условий хранения и транспортирования, варианту внутренней упаковки ВУ 5.

• Вариант временной защиты ВЗ-0, допускается ВЗ-10.

• Срок защиты без переконсервации – один год.

1.9.3 ТП следует упаковывать в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 °C до 40 °C и относительной влажности до 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

1.9.4 Перед упаковкой отверстие под кабельный ввод для ТП, Exd исполнения, заказанных без кабельного ввода, закрывается колпачком или заглушкой, предохраняющей внутреннюю полость соединительной головы от загрязнения, а резьбу – от механических повреждений.

1.9.5 Тп вместе с паспортом должен быть помещен в чехол из полиэтиленовой пленки толщиной от 0,15 до 0,4 мм по ГОСТ 10354, после чего шов чехла должен быть заварен.

1.9.6 ТП в чехле должны быть уложены в транспортную тару – ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

• Количество ТП не должно превышать в транспортной таре – 50 шт.



• Свободное пространство между ТП и коробкой должно быть заполнено амортизационным материалом или прокладками.

1.9.7 При консервации и расконсервации должны быть соблюдены требования безопасности согласно ГОСТ 9.014.

• Упаковка соответствует категории упаковки КУ-1 или КУ-3 (при поставке на экспорт) по ГОСТ 23170

ВНИМАНИЕ



Вскрытие упаковки произвести до момента установки.

После вскрытия упаковки не допускать загрязнения и повреждения ТП.

1.10 Гарантии изготовителя

1.10.1 Изготовитель гарантирует соответствие ТП требованиям настоящего руководства по эксплуатации, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

1.10.2 Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода термопары в эксплуатацию соответствует: для группы условий эксплуатации I, – 66 месяцев; для группы условий эксплуатации II, – 30 месяцев; для группы условий эксплуатации III, – 24 месяца.

Примечание:

- а) гарантийный срок может измениться по согласованию с заказчиком;
- б) гарантийный срок распространяется на термопары в диапазоне измеряемых температур (зависит от конструкции и модификации) и эксплуатации в средах не агрессивных к материалу защитной оболочки и к материалу защитной гильзы.

1.10.3 Гарантийный срок хранения – 6 мес. со дня изготовления ТП.

1.10.4 Истечение гарантийного срока эксплуатации либо завершение эксплуатации в пределах гарантийной наработки означает прекращение всех гарантийных обязательств изготовителя, а также гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие вследствие несоблюдения правил монтажа, эксплуатации, обслуживания, механических повреждений, неправильного хранения и воздействия стихийных природных явлений; при нарушении целостности изделия.

2 Использование по назначению

2.1 Меры безопасности

2.1.1 По способу защиты от поражения электрическим током ТП относятся к классу III ГОСТ 12.2.007.0.

2.1.2 Замену, присоединение и отсоединение ТП от объекта следует производить при отключенном электропитании и отсутствии давления измеряемой среды.

2.1.3 Взрывозащищенные ТП оборудованы внешними резьбовыми элементами заземления.

• Не допускается использование для заземления крепежных деталей и составных частей ТП.

• Не снимать крышку ТП во взрывоопасной зоне, если находится под напряжением.

• Перед подключением полевого коммуникатора во взрывоопасной среде убедиться, что все изделия установлены в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011 искро- и взрывобезопасности.

• Следует проверить, соответствуют ли условия эксплуатации ТП действующим сертификатам соответствия на применение в опасных зонах.

• Для соответствия требованиям по взрывозащите крышка ТП должны быть полностью закрыта.

ВНИМАНИЕ!



Несоблюдение указаний по установке может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.

• Монтаж должен выполняться только квалифицированным персоналом.

• Утечка технологической среды может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.

• Перед подачей давления проверить на плотность и герметичность защитные гильзы во избежание утечки среды.

2.2 Монтаж изделия

2.2.1 Перед началом монтажа ТП необходимо проверить на наличие повреждений, правильности маркировки, комплектности при поставке.

• Видимые повреждения следует немедленно зафиксировать документально.

• Необходимо осмотреть, допускается ли монтаж ТП непосредственно в технологическую среду, или необходимо использовать термометрическую гильзу.

2.2.2 Для цилиндрической резьбы необходимо использовать уплотнения.

• Если ТП и термометрическая гильза поставляются в виде собранного блока, то такие уплотнения устанавливаются на заводе (при оформлении соответствующего заказа).

• Заказчик обязан проверить пригодность уплотнения к условиям эксплуатации и при необходимости заменить его на соответствующее уплотнение.



2.2.3 Коническая резьба

► Заказчик должен проверить необходимость применения дополнительного уплотнения, в случае недостаточной герметичности, с помощью ленты PTFE, пеньки для резьбы NPT или другой конической резьбы, произвести уплотнение.

2.2.4 При использовании фланцевых соединений фланец термометрической гильзы должен совпадать с ответным фланцем со стороны технологического оборудования. Используемые уплотнения должны соответствовать особенностям технологического процесса и геометрическим параметрам фланцев.

2.2.5 Приварная термометрическая гильза должна быть приварена непосредственно к стенке трубопровода или резервуара либо закреплена в сварной муфте. Должны быть соблюдены технические условия, приведенные в соответствующих паспортах материалов, а также действующие руководящие ГОСТы и стандарты, касающихся процедур сварки, термической обработки, сварных швов и т. п.

ВНИМАНИЕ!



Некорректно спроектированные, некачественно выполненные или негерметичные сварные швы могут привести к неконтролируемой утечке технологической среды.

► Сварочные работы должны выполняться только квалифицированным техническим персоналом.
► При проектировании сварного шва необходимо учитывать требования, обусловленные характером процесса.

2.2.6 Перед установкой термопары проверить целостность токоведущей цепи мегаомметром. При наличии обрыва ТП заменить новым.

► Примечание:

► Перед установкой ТП с клеммной головкой необходимо снять (открыть) крышку клеммной головы.
► Перед установкой ТП на примере клеммной головы исполнения M2 (см. страницу 31) необходимо открутить стопорный винт, который предохраняет крышку клеммной головы от самоотвинчивания. Стопорный винт расположен в углублении клеммной головы в соответствии с рисунком 1г ст.30

2.2.7 Установить ТП на объекте.

2.2.8 Подготовить уплотнение (уплотнительное кольцо) кабельного ввода под применяемый кабель.

2.2.9 Произвести подсоединение ТП к измерительному прибору (схемы внешних и внутренних электрических соединений ТП приведены на странице 22).

2.2.10 Для подключения следует использовать кабельные вводы указанного диаметра.

► (например: M20x1,5, диаметр кабеля от 7 до 13 мм).

2.2.11 Плотнo затяните кабельный ввод в указанной области зажима (диаметр кабеля должен соответствовать кабельному уплотнению).

2.2.12 Перед вводом в оболочку через кабельный ввод необходимо свернуть кабель в петлю («водяная ловушка»).

► Это гарантирует защиту от проникновения влаги в кабельное уплотнение.

2.2.13 ТП необходимо устанавливать таким образом, чтобы кабельный ввод не был направлен вверх.

► Не перекручивать кабели. Используйте только круглый кабель.

► Заменяйте неиспользуемые кабельные входы сертифицированными заглушками.

► Неоднократно открывать и закрывать ТП допускается, однако это негативно влияет на степень защиты.

► При подключении взрывозащищенных ТП, комплектуемых кабельным вводом с фиксацией брони, дополнительная фиксация от выдергивания обеспечивается фиксацией брони кабеля.

► При комплектации ТП трубным кабельным вводом, кабель прокладывается в трубе, которая фиксируется с помощью трубного кабельного ввода.

2.2.14 ТП исполнения Ex устанавливаются во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-14 и других нормативных документов, регламентирующих применение оборудования во взрывоопасных зонах.

2.2.15 При монтаже необходимо руководствоваться:

- нормативными документами, действующими в данной отрасли;
- настоящим РЭ.

► ТП могут устанавливаться в зонах в соответствии с маркировкой.

2.2.16 Заземлить ТП с помощью внутреннего или наружного заземляющего зажима.

ВНИМАНИЕ!



ТП с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» (Exd) присоединение электрических цепей необходимо осуществлять через кабельные вводы, сертифицированные в установленном порядке на соответствие требованиям взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и не изменяющие вид взрывозащиты ТП.

► Электрическое питание ТП с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» (Exia) необходимо осуществлять через барьеры искрозащиты, сертифицированные в установленном порядке на соответствие требованиям взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь».



2.2.17 При эксплуатации ТП взрывозащищенного исполнения необходимо принимать меры защиты, согласно специальным условиям безопасного применения, указанным под знаком «Х».

3 Техническое обслуживание

3.1 Во время эксплуатации ТП в специальном техническом обслуживании не нуждаются, за исключением периодического внешнего осмотра с целью контроля:

- Проверка ТП и измерительной цепи должна выполняться через регулярные промежутки времени (в зависимости от соответствующих условий использования);
- Визуальный осмотр ТП или оболочки ТП на механический и химический износ.
- Проверка температурного дрейфа путем сравнения с откалиброванным ТП.
- Проверка визуально на механические и химические изменения электрической проводки, а также ее соединительных элементов, соединительных зажимов.
- наличия заземления оболочки ТП;
- наличия пломб;
- наличия маркировки взрывозащиты (для ТП исполнения Ex)
- работоспособности ТП.
- Периодичность осмотров - в зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в месяц.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается эксплуатация ТП с поврежденными деталями или неисправностями.

3.1 Меры безопасности

3.1.1 Замену, отсоединение, присоединение ТП к технологическим линиям, объектам, производить при полном отсутствии избыточного давления, при остановленном технологическом оборудовании.

3.1.2 Все работы по установке ТП должны выполняться опытными специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и допуск.

3.2 Пломбировка ТП

3.2.1 Произвести пломбировку ТП с Ex исполнением.

- Пломбировка ТП во взрывозащищенном исполнении обязательна.
- Пломбировка может осуществляться с помощью проволоки или другим методом пломбирования. Расположение контрольных отверстий указано на странице 30.
- Пломбировка ТП на примере исполнения клеммной головы Д (варианты исполнения клеммных голов см. ст. 30) осуществляется в следующей последовательности:
- Продеть проволоку в контрольные отверстия, расположенные на шестиграннике штуцера (см. рисунок на ст. 30), затем в контрольное отверстие винта клеммной головы (см. рисунок ст. 30);

- Свободные концы проволоки скрутить так, чтобы исключить перемещение винта клеммной головы и тем самым исключить открытие крышки без повреждения контура, образованного проволокой;
- Закрепить пломбу так, чтобы ее нельзя было снять без повреждения контура, образованного проволокой.
- Пломбировка ТП с исполнением клеммной головы М2 (варианты исполнения клеммных голов см. на странице 22) осуществляется в следующей последовательности:
- Обернуть петлей проволоку вокруг кабельного ввода (см. рисунок на странице 30).
- Затем один из свободных концов проволоки продеть в контрольные отверстия шестигранника штуцера (см. рисунок на странице 30) обернуть вокруг шестигранника штуцера по часовой стрелке и проложить в паз крышки клеммной головы, второй конец проволоки проложить во втором пазу крышки клеммной головы;
- Свободные концы проволоки скрутить так, чтобы исключить перемещение крышки клеммной головы и гайки ввода кабельного ввода и тем самым исключить открытие крышки и откручивание кабельного ввода без повреждения контура, образованного проволокой;
- Закрепить пломбу так, чтобы ее нельзя было снять без повреждения контура, образованного проволокой.
- Указанный способ пломбировки не только защищает ТП от не санкционированного доступа, но и обеспечивает фиксацию кабельного ввода от самоотвинчивания.

3.2.3 Пломбировка термопреобразователей с исполнением клеммной головы М (варианты исполнения клеммных голов см. странице 22) осуществляется в следующей последовательности:

- Обернуть петлей проволоку вокруг кабельного ввода (см. рисунок 3г на странице 30).
- Свободные концы проволоки сложить вместе и обернуть вокруг корпуса кабельного ввода по часовой стрелке.
- Затем один из свободных концов проволоки продеть в контрольные отверстия стопорного винта крышки клеммной головы (см. рисунок 3г на странице 30).
- Свободные концы проволоки скрутить так, чтобы исключить перемещение крышки клеммной головы и гайки ввода кабельного ввода и тем самым, исключить открытие крышки и откручивание кабельного ввода без повреждения контура, образованного проволокой;
- Закрепить пломбу так, чтобы ее нельзя было снять без повреждения контура, образованного проволокой.



3.3 Проверка работоспособности ТП

3.3.1 Подключить соединительный кабель к измерительному вторичному прибору.

• Вторичный прибор должен обеспечить номинальный измерительный ток через чувствительный элемент ТП в соответствии с требованиями 1.2.15.

3.3.2 Отсчитать по шкале вторичного прибора измеренное значение температуры на объекте и сравнить с допустимым значением.

3.4 Техническое освидетельствование

3.4.1 ТП подлежит государственной поверке или поверке другими уполномоченными органами, организациями, имеющими право поверки.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Условия транспортирования термодатчиков должны соответствовать группе исполнения N2 по ГОСТ 12997.

4.2 ТП транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов на данном виде транспорта.

• Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

• Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.

• Условия транспортирования - по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

4.3 Хранение ТП на стеллажах и в хранилищах по ГОСТ 12997.

4.4 Термодатчики следует хранить в упаковке изготовителя по условиям хранения 3 ГОСТ 15150. Воздух помещения не должен содержать агрессивных примесей.

5. Утилизация



ТП не представляет опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды и подлежит утилизации после окончания срока службы по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем изделие.

5.1 Указания по Техническому регламенту (ROHS) ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники, поставляемые изделия производства ООО "Поинт" не подпадают под действие данного регламента.

6. Индикатор для ТП

6.1 Описание меню модуля индикации

Данный прибор предназначен для вывода информации об измеренной величине на дисплей с преобразователя температуры (метрологические характеристики индикатора не нормируются, не вносит искажений в измеренный результат).

• Он способен отображать:

- измеренную величину*;
- процент от диапазона;
- выходной ток преобразователя.

*- в зависимости от типа преобразователя измеренная величина может принимать следующие значения:

- первичная величина (сопротивление);
- температура в °C;
- пересчитанная величина.

• Имеет возможность поворота на 0, 90, 180 и 270 градусов.

• При включении преобразователя в цепь питания, индикатор выведет информацию об установленной версии ПО и выполнит первоначальную настройку, сопровождаемую надписью “I n E”, далее будет отображена информации об измеренной величине согласно установленным настройкам.

6.2 Меню и управление модуля индикации

6.2.1 Индикатор имеет 3 кнопки управления:

“←” влево, “↵” ввод и “→” вправо.

6.2.2 В режиме отображение текущих показаний индикатора:

- долгое удержание в течении более 5 сек кнопки “←” влево и затем отпускание произведет установку текущего измеренного значения как верхнего предела измерения, на дисплее кратковременно отобразится надпись

« E n » (в ПО версии 1.32 и младше);



- долгое удержание в течении более 5 сек кнопки “↵” ввод и затем отпускание произведет установку текущего измеренного значения как нижнего предела измерения, на дисплее кратковременно отобразится надпись «**ELLO**» (в ПО версии 1.32 и младше);

6.2.3 Для входа в меню необходимо кратковременно нажать на кнопку “↵”. Значение пароля по умолчанию равно нулю «0000» и будет осуществлен вход, в противном случае будет запрошен пароль доступа, установленный пользователем (в ПО версии до 1.11 пароль для доступа неизменяем и равен «0123»).

6.2.4 Переход по пунктам осуществляется кнопками “←” и “→”. Вход в подпункт и редактирование текущих значений - кнопкой “↵”.

6.2.5 Редактирование значения осуществляется кратковременными нажатиями:


- “↵” – для изменения текущего значения либо увеличения на единицу для числового значения.
- “←” и “→” – для перехода между разрядами при редактировании числового значения,
- длительное нажатие (дольше 2 сек) и отпускание кнопки “↵” - подтверждение ввода. (В ПО версии до 1.10 одновременное нажатие “←” + “→” – подтверждение ввода).

На индикаторе кратковременно высветится надпись «**SALE**».

6.2.6 При отсутствии нажатий на кнопки в течение 20 секунд произойдет выход из меню устройства.



6.3 Структура меню для датчика температуры

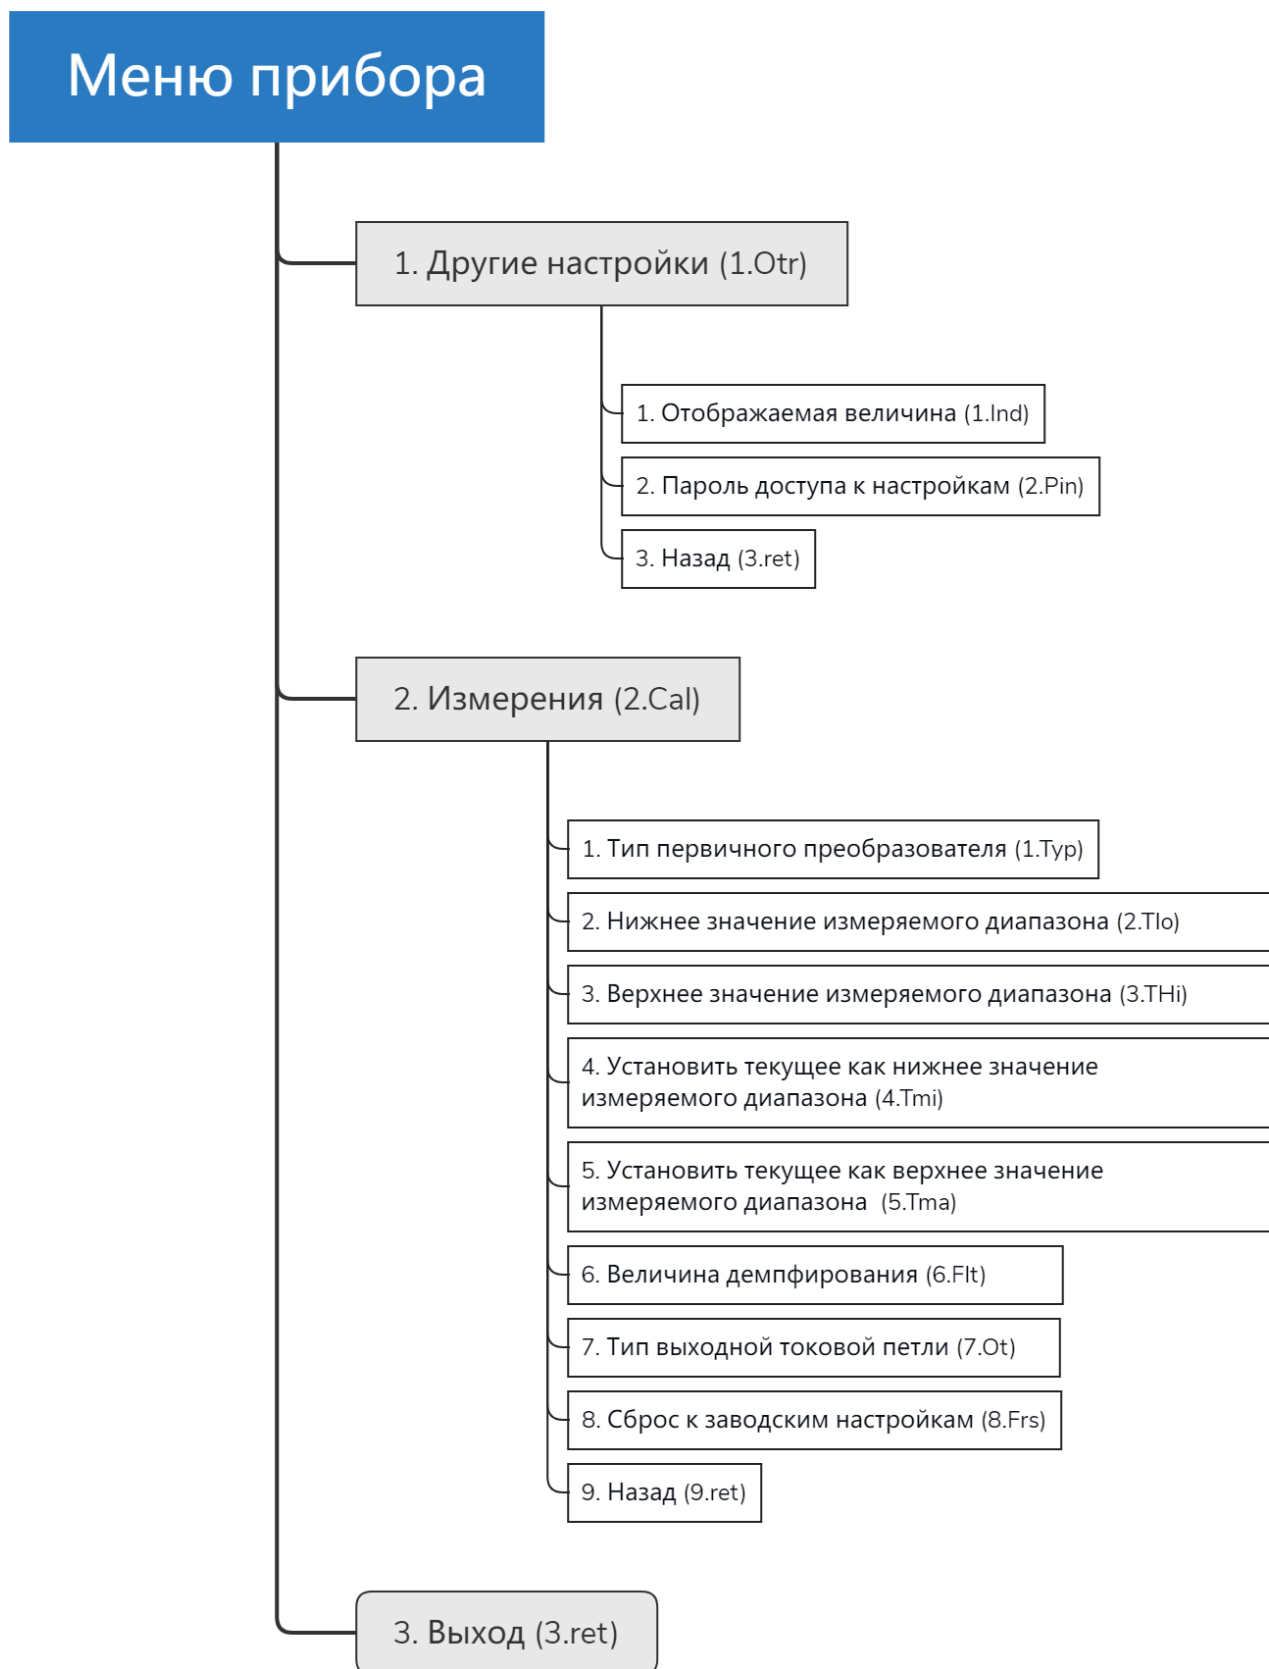

6.4 Параметры меню для индикатора датчика температуры

Таблица 5 – меню индикатора датчика температуры

Пункт меню	Подпункт меню	Отображение на экране	Варианты значений	Описание
1. Другие настройки		10EГ		
	1. Отображаемая величина	1 Ind	EEAP	температура
			гА	– первичная величина (сопротивление или напряжение)
			CUrr	выходной ток
			PERC	процент от измеряемого диапазона
	2. Пароль доступа к настройкам	2P, n	0000	значение по умолчанию
			0001 9999	диапазон возможных пользовательских значений
	3. Назад	3-EE		возврат в пункт меню “1. Другие настройки”
2. Настройки измерения		2CAL		
	1. Тип первичного преобразователя **	EEYP	значение	значение в зависимости от версии ПО согласно таблице 4
	2. Нижнее значение измеряемого диапазона	2ELo	числовое значение	значение по умолчанию
			0001 9999	диапазон возможных пользовательских значений
	3. Верхнее значение измеряемого диапазона	3EH	числовое значение	значение по умолчанию
			0001 9999	диапазон возможных пользовательских значений
	4. Установить текущее значение как нижнее значение	4ELi	no	значение по умолчанию
			YES	пользовательское значение
	5. Установить текущее значение как верхнее значение	5EHA	no	значение по умолчанию
			YES	пользовательское значение
	6. Величина демпфирования (в сек)	6FLt	0000	значение по умолчанию
			0001 9999	диапазон возможных пользовательских значений <1 – демпфер отключен
	7. Тип выходной петли	70E	4-20	значение по умолчанию линейно возрастающая
			dSbL	конфигурация неактивна
			20-4	линейно убывающая
			dSbL	конфигурация неактивна
	8. СБРОС К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ*	8FrS	no	значение по умолчанию
			YES	пользовательское значение
	9. Назад	9-EE		возврат в пункт меню “2. Настройки измерения”
3. Выход		3-EE		выход

* - для сброса прибора к заводским настройкам необходимо при редактировании данного параметра установить его значение в “YES” и сохранить. После этого будет кратковременно отображена надпись “rSt”, “SAVe” и настройки прибора будут сброшены в заводские.

** - значение меняется только в конфигурациях датчиков температуры, предусматривающих возможность замены первичного преобразователя, в противном случае на экране высвечивается мигающее текущее значение температуры и блокируется возможность изменения значения.



Таблица 6 – тип первичного преобразователя

Отображаемая величина на индикаторе		Описание отображаемой величины
версия ПО индикации 1.36 и ниже	версия ПО индикации 1.37 (с 06.2024г) и выше	
Ohms	1	Ohms, омы (сопротивление)
50M	2	50M, термопреобразователь медный $R_0 = 50 \text{ Ом}; \alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
100M	3	100M, термопреобразователь медный $R_0 = 100 \text{ Ом}; \alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
50P	4	50П, термопреобразователь платиновый $R_0 = 50 \text{ Ом}; \alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
100P	5	100П, термопреобразователь платиновый $R_0 = 100 \text{ Ом}; \alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
500P	6	500П, термопреобразователь платиновый $R_0 = 500 \text{ Ом}; \alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
1cP	7	1000П, термопреобразователь платиновый $R_0 = 1000 \text{ Ом}; \alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
P50	8	Pt50, термопреобразователь платиновый $R_0 = 50 \text{ Ом}; \alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
P 100	9	Pt100, термопреобразователь платиновый $R_0 = 100 \text{ Ом}; \alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
P500	10	Pt500, термопреобразователь платиновый $R_0 = 500 \text{ Ом}; \alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
P 1c	11	Pt1000, термопреобразователь платиновый $R_0 = 1000 \text{ Ом}; \alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
N 100	12	Ni100, термопреобразователь никелевый $R_0 = 100 \text{ Ом}; \alpha = 0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
N500	13	Ni500, термопреобразователь никелевый $R_0 = 500 \text{ Ом}; \alpha = 0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
N 1c	14	Ni1000, термопреобразователь никелевый $R_0 = 1000 \text{ Ом}; \alpha = 0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
mV	15	mV, милливольты
HC_L	16	L, термопреобразователь типа ТХК (L)
GC_J	17	J, термопреобразователь типа ТЖК (J)
HN_N	18	N, термопреобразователь типа ТХХ (N)
HA_K	19	K, термопреобразователь типа ТХА (K)
PP_S	20	S, термопреобразователь типа ТПП (S)
PP_R	21	R, термопреобразователь типа ТПП (R)
Pr_B	22	B, термопреобразователь типа ТПР (B)
BP_A1	23	A1, термопреобразователь типа ТВР (A1)
BP_A2	24	A2, термопреобразователь типа ТВР (A2)
BP_A3	25	A3, термопреобразователь типа ТВР (A3)
TC_T	26	T, термопреобразователь типа ТМК (T)
HC_E	27	E, термопреобразователь типа ТХК _н (E)
TC_M	28	M, термопреобразователь типа ТМК (M)



В процессе работы преобразователь постоянно проводит самотестирование на наличие неисправностей, в случае обнаружения неполадок в работе информация об этом будет отображена на дисплее согласно таблицы 7.

Таблица 7 – список ошибок


Ошибка	Описание	Пути решения проблемы
E _{rr} 1	Критическая ошибка инициализации устройства	Проверить контакт индикатора и преобразователя и перезапустить прибор
E _{rr} 2	Ошибка связи индикатора и преобразователя	Проверить контакт индикатора и преобразователя
E _{rr} 3	Ошибка контрольной суммы ПО преобразователя	Необходим сброс на заводские настройки и настройка преобразователя
Ob_н	Обнаружен обрыв в подключении первичного преобразователя (для преобразователя температуры)	Проверить подключение первичного преобразователя
SC_н	Обнаружено короткое замыкание в подключении первичного преобразователя (для преобразователя температуры)	
S_Ob	Обнаружен обрыв в датчике компенсации холодного спая/температурной компенсации	Проверить подключение датчика компенсации
S_Ob	Обнаружено короткое замыкание в датчике компенсации холодного спая/температурной компенсации	
owl	Невозможно полностью отобразить число	Проверить подключение сенсора и настройки прибора
ECFC	Ошибка контрольной суммы блока настроек прибора	Необходим сброс на заводские настройки и настройка преобразователя
ESEN	Ошибка чувствительного элемента сенсора давления	Необходим ремонт
EdAC	Ошибка ЦАП	Необходим ремонт



6.6 Работа с термодарами по HART® - протоколу.

- В термодарах применен HART®-протокол, полностью соответствующий спецификации HART®-протокола версии 5 (или выше).
- Сигнал может приниматься и обрабатываться любым устройством, поддерживающим данный протокол, в том числе, ручным портативным HART®-коммуникатором или персональным компьютером (ПК) через стандартный последовательный порт и дополнительный HART® - модем. HART®-протокол допускает одновременное наличие в системе двух управляющих устройств: системы управления (ПК с HART®-модемом) и ручного HART®-коммуникатора.
- Эти два устройства имеют разные адреса и осуществляют обмен в режиме разделения времени канала связи, так что термодара может принимать и выполнять команды каждого из них.
- Для конфигурации термодар может использоваться программа «HART®config», которая работает под ОС Windows7/Vista/XP/Windows10 (может быть использовано любое HART совместимое программное обеспечение).
- Для работы программы с преобразователем необходим модем, подключаемый к последовательному COM-порту или USB-порту ПК (для этих целей можно использовать HART®-модемы НМ-10/R, НМ-10/B или НМ-10/U, или любой модем других производителей).
- Модем может быть подключен к термодаре в любой точке токовой петли с использованием нагрузочного сопротивления: на пульте управления, измерительном стенде или непосредственно к термодаре (рисунок 3).
- Программа «HART®config» имеет удобный интуитивно понятный интерфейс пользователя, в программе реализована русскоязычная система справки. Полные описание работы программы изложено в Руководстве оператора на программу «HART®config».

Рисунок 3 Подключение по протоколу HART®

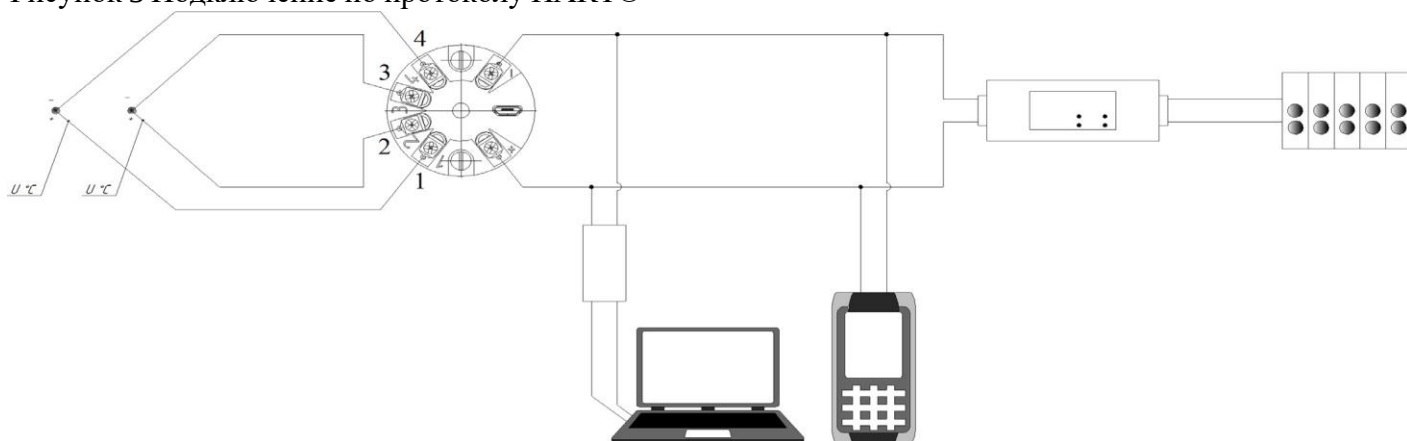

Схемы электрические подключений термодар к ПК для выполнения настройки приведены на рисунке 3.

Сопротивление нагрузки в цепи питания термодар для подключения HART® - устройств (коммуникатора, HART®-модема), должно быть не менее 240 Ом, но не более 600 Ом, при номинальном значении 250 Ом.

6.2 Список HART®-команд.

- Список доступных команд HART®-протокола приведены РЭ коммуникатора (список доступных команд может быть расширен с изменением версии встроенного ПО).
 - «Многоточечный» режим работы с HART®-протоколом.
 - В «многоточечном» режиме термодары работают в режиме только с цифровым выходом. Аналоговый выход автоматически устанавливается в 4 мА (0 мА при выходе 0-5 мА) и не зависит от входной температуры. Информация о температуре считывается по HART®-протоколу. К одной паре проводов может быть подключено до 15 термодар. Количество термодар определяется падением напряжения в линии связи, а также напряжением и мощностью блока питания.
 - Каждая термодара в «многоточечном» режиме имеет свой уникальный адрес от 1 до 15, и обращение к термодаре идет по этому адресу.
 - Термодары в обычном режиме имеют адрес 0, если им присваивается адрес от 1 до 15, то термодары автоматически переходят в «многоточечный» режим и устанавливают выход в 4 мА (0 мА при выходе 0-5 мА). Коммуникатор или АСУТП определяют термодары, подключенные к линии, и могут работать с каждым из них.
- 1: Подключение по протоколу HART® к линии выходного сигнала 4–20 мА.
Сопротивление нагрузки не менее 250 Ом. в соответствии с рисунком 3.



Приложение А Условное обозначение ТП

• Пример записи условного обозначения ТП-Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22
ТП-Б-	Exdb	ПС	T6-	TXA(K)	-1-	И-	П-	-(от -40 до +800)	-200	/10-	(60	8)	-ПШ.	200/	12.	M20x1,5	-М	-МГ(3-7)	-1000	-IP68

• Пример записи условного обозначения ТП-Б-У

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	17	18	19	20	22
ТП-Б-У-	Exai	ПС	T6-	(4-20)мА-(HART)	-(±0,5)	-И	-П	-(от 0 до +400)	-100	/10	-НШ.	80.	1/2NPT	-Ти	-ИЖЦ	МГБ(7-13)(13-17)	IP65


№ п.п	Параметр	Возможные значения	
		1	2
1.	Обозначение типа (модификация)	ТП-Б	
2.	Взрывозащита	Exdb, Exdbia, Exia – (газовые среды) Extb, Extbia – (пылевые среды) (при отсутствии не указывается)	
3.	Группа взрывозащищенного оборудования	IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC (при отсутствии не указывается)	
4.	Температурный класс	T1, T2, T3, T4, T5, T6 - (газовые среды) T85°C...T450°C - (пылевые среды)	
5.	НСХ для ТП-Б; диапазон выходного сигнала для ТП-Б-У	TXA(K), TXK(L), TЖК(J), TНН(N), TXKн(E), TMK(T), TПП(S), ТПП(R)	(4-20) мА, (0-5) мА, (0-20) мА, (0,2-5) В, (0,2-10) В, HART ¹ , √ ² , iso ⁶
6.	Класс допуска для ТП-Б ³ ; основная приведенная погрешность для ТП-Б-У, %	1, 2, 3	± 0,25; ± 0,5; ± 1
7.	Структура ЧЭ	И, ИИ, ИИИ, Н, ИН, 2И, 2Н, 3Н, С, СС, 2С	
8.	Исполнение монтажной части	П, П(Р), П(Б), Пв, Б, К, Ку, Ки, Кну, Пу, Бс, Пл, Пм, Пн, Пну, В, Пк, П2к, Пк(Б), Пц, Пи, П2К	
9.	Диапазон измерений ⁴ , °C	от -200 до +1300	
10.	Длина монтажной части ⁵ , мм	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150	
11.	Диаметр монтажной части, мм	0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 4.5, 4.6, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 25, 30, 35	
12.	Длина ступени, мм	10, 20, 30, 40, 50, 60 (при отсутствии не указывается)	
13.	Диаметр ступени, мм	6, 8 (при отсутствии не указывается)	
14.	Тип крепления	ПШ, ПГ, НШ, НГ, ПрШ, ПрГ, Бр, ПШп, ПШв, ПШпв, ПЦШ, ПЦрШ, ПЦФ, НШпл, ПГш, Ш, Ф, ПрШг, Фв, Ф(Clamp), СВ	
15.	Длина наружной части, мм	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800	
16.	Диаметр наружной части, мм	6; 8; 10; 12; 14; 16; 20; 22; 24; 30; 32	
17.	Типоразмер крепления	M6x1; M8x1; M12x1,5; M14x1,5; M16x1,5; M18x1,5; M20x1,5; M24x1,5; M27x2; M33x2; M39x2; G1/8; G1/4; G3/8; G1/2; G3/4; G1; 1/8NPT; 1/4NPT; 3/8NPT; 1/2NPT; 3/4NPT; 1 NPT; K1/8; K1/4; K3/8; K1/2; K3/4; K1; R1/8; R1/4; R1/2; R3/4; R1	
18.	Исполнение клеммной головы	А, Б, Бпр, Бм, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, М2, Н1, Н6, НЗ, Нп, Л1, Л2, Л3, Л4, Л8, 4Р, Км, Кб, Кмет, Кт, Лк1, Лк2, Лк3, USB, И, Ак1, Ак3, Т, ТН, П, Р, О, С, Ф, Ц, Я, Яб	Ак2, Г, Д, Е, З, М, М2, Н1, Н6, И, Ни, Нп, Т, Ти, П, Р, С, П, Пи, Си, О, Ои, Ри, Ф, Фи, Ц, Ши, Я, Яб, ТН, ТНи, НЗи
19.	Вид индикации	-	
20.	Кабельный ввод	МВ, ПГ, ЛГ, МГ, МГБ, МГТ, МГФ, МГБ-П, МГМ, МГБ-М, DIN (А), DIN (С) (при отсутствии не указывается)	
21.	Длина компенсационного кабеля, мм	100, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 15000	
22.	Степень защиты IP	IP00, IP20, IP45, IP54, IP65, IP68, (по согласованию с заказчиком IPX9)	

Примечания
1 Выходной сигнал в пункте 5 может иметь убывающую характеристику.
2 Знак «>» означает, что в ТП-Б-У с унифицированным выходным сигналом совмещен цифровой протокол передачи данных HART.
3 Знак «²» означает, что в ТП-Б-У унифицированный выходной сигнал имеет нелинейную (корнеизвлекающую) зависимость.
4 Знак «³» означает, что для ТП-Б ТХК(L), ТПП(S), ТПП(R) класс допуска 1 отсутствует, ТП-Б ТЖК(J), ТПП(S), ТПП(R) класс допуска 3 отсутствует.
5 Знак «⁴» означает, что диапазон измерений для ТП-Б выбирается по таблице 2. По требованию заказчика возможно изготовление ТП-Б и ТП-Б-У специального назначения с диапазоном измерений, находящимся внутри указанных диапазонов, в соответствии с типом термодпары.
6 Знак «⁵» означает, что в случае измерения температуры в нескольких точках длины измерения маркируются через «/».
7 Для исполнений без взрывозащиты значения параметров 2, 3, 4 не указывается.
8 Знак «⁶» означает, что входные и выходные цепи гальванически развязаны.
9 При отсутствии крепежной части значения параметров 14, 15, 16 не указываются.
10 Допускается не указывать параметр 22.
11 При отсутствии компенсационного кабеля параметр 21 не указывается.
12 В обозначении клеммной головы буква «и» обозначает наличие индикатора.
13 В пункте 19 «вид индикации» ИЖЦ - обозначает жидкокристаллический индикатор, ИСЦ - светодиодный индикатор.




Приложение Б Габаритные размеры ТП

► Габаритные и присоединительные размеры ТП.

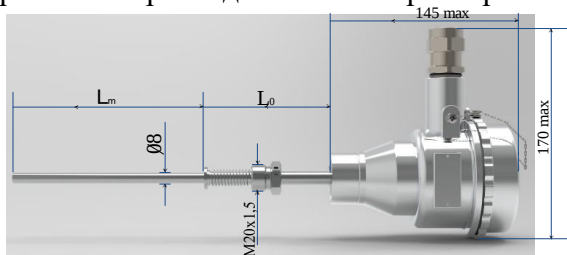

► Рисунок 1б - Термопара с креплением «штуцер с пружиной», с исполнением клеммной головы М.

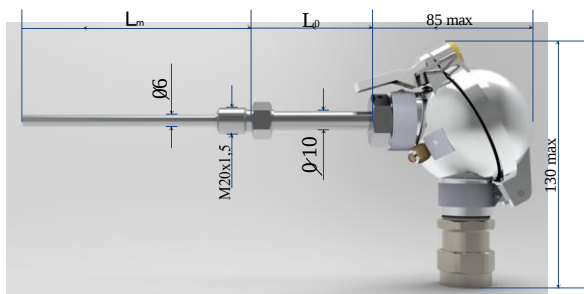

► Рисунок 2б - Термопара с креплением «неподвижный штуцер», с исполнением клеммной головы Д

Варианты исполнения клеммных голов

Таблица 4 пример исполнения голов ТП

► ТП специального исполнения.



► **Исполнение**

1. ТП с хомутом;
2. ТП с приваренной металлической площадкой;
3. ТП прилегающий, под крепёж.



Приложение В Электрические схемы для ТП внутренних и внешних соединений.

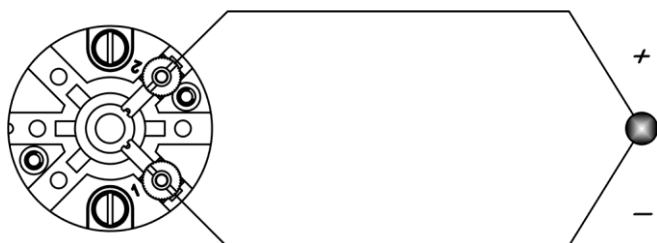


Рисунок 1в - ТП с одиночным спаем схемы подключения.

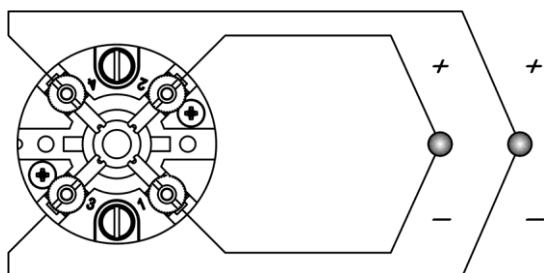


Рисунок 2в - ТП с двойным спаем схемы подключения.

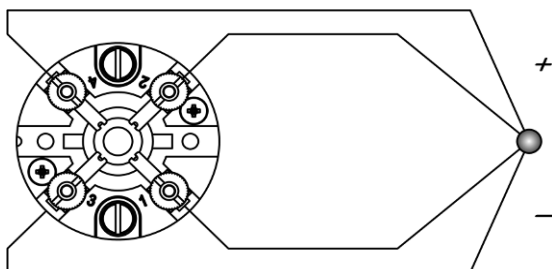


Рисунок 3в - ТП с двойным спаем по 4-х проводной схеме подключения

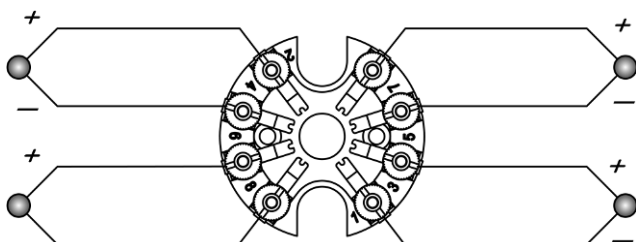


Рисунок 4в - ТП с двойными спаями по 4-х проводной схеме подключения

Схемы подключения входного сигнала ТП к преобразователю ПИ-001

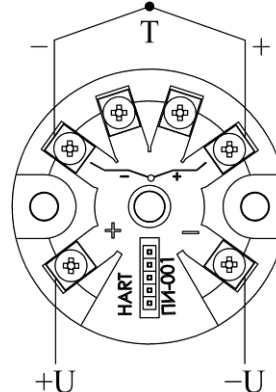


Рисунок 5в - преобразователь в корпусе К, выходной сигнал 4-20 мА – HART

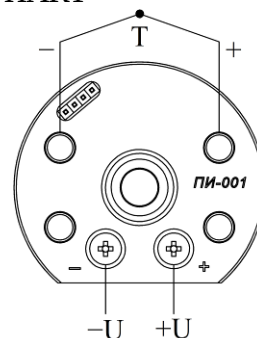


Рисунок 6в - преобразователь в корпусе Е, выходной сигнал 4-20 мА



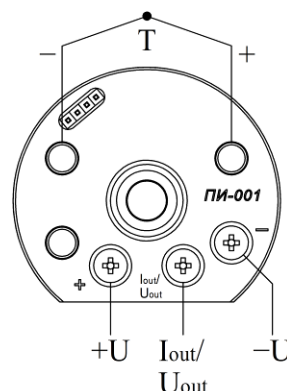


Рисунок 7в - преобразователь в корпусе Е, выходной сигнал 0-5 мА, 0-20 мА, 0,2-5 В и 0,2-10 В




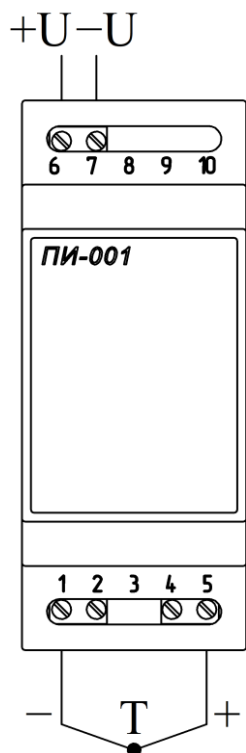


► Рисунок 8в - преобразователь в корпусе Д, выходной сигнал 4-20 мА – HART

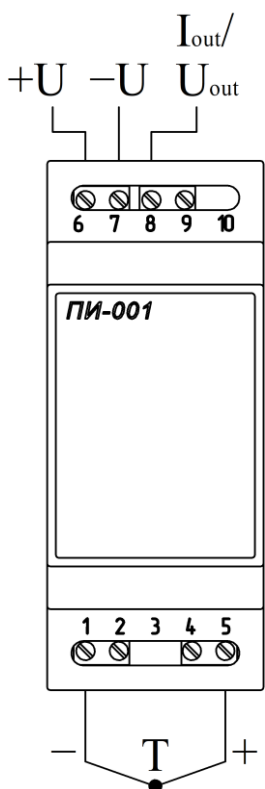

► Рисунок 9в - преобразователь в корпусе Д, выходной сигнал 0-5 мА, 0-20 мА, 0,2-5 В и 0,2-10 В

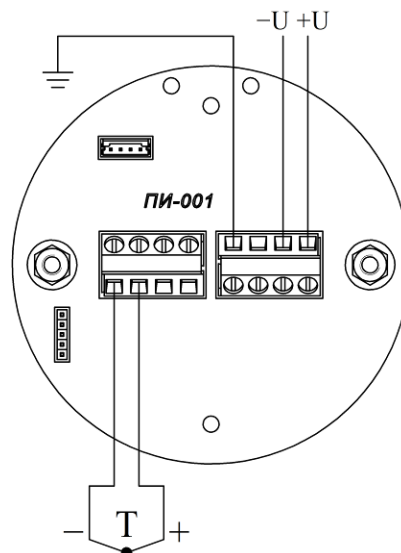

► Рисунок 10в - преобразователь в корпусе П, ПИ, выходной сигнал 4-20 мА – HART

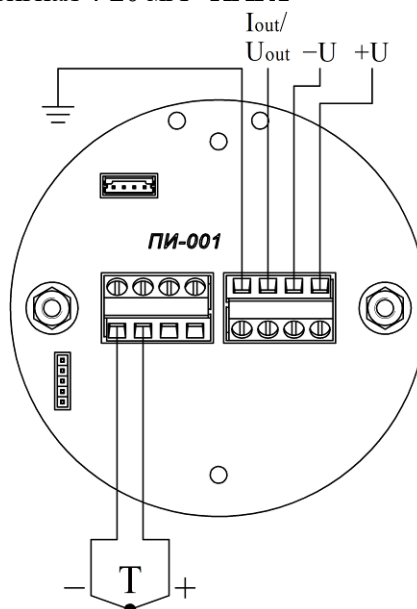

► Рисунок 11в - преобразователь в корпусе П, ПИ, выходной сигнал 0-5 мА, 0-20 мА, 0,2-5 В и 0,2-10 В



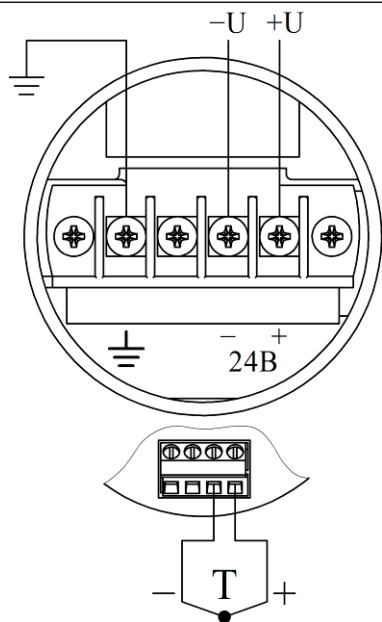


Рисунок 12в - преобразователь в корпусе Т, Ти, выходной сигнал 4-20 мА – HART

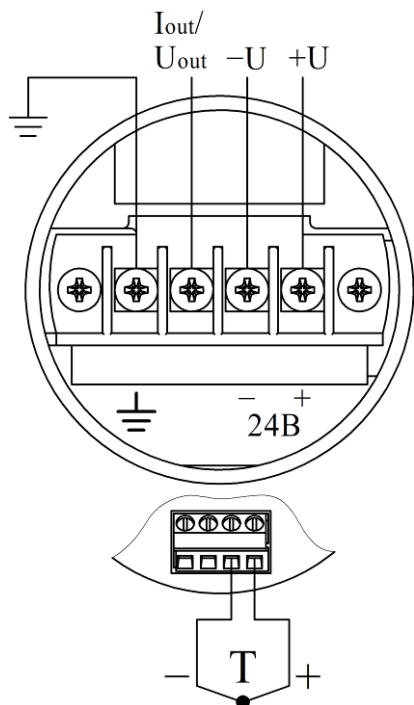


Рисунок 13в - преобразователь в корпусе Т, Ти, выходной сигнал 0-5 мА, 0-20 мА, 0,2-5 В и 0,2-10 В

Схемы подключения общепромышленных преобразователей ПИ-001

мА – миллиамперметр;

V – вольтметр;

R_H – сопротивление нагрузки для подключения HART-модема с выходным сигналом 4-20 мА, 0-5 мА и 0-10 мА (не менее 250 Ом);

R_H^* – сопротивление нагрузки для подключения HART-модема с выходным сигналом 0,2-5 В и 0,2-10 В (не менее 10 кОм);

G – источник питания;

HART – HART-модем / коммуникатор.

Примечание: при отсутствии HART протокола в преобразователях ПИ-001 сопротивление нагрузки R_H и R_H^* можно не учитывать. Для преобразователей ПИ-001 в корпусе К, Е, Д, И, 4Р подключение заземления не требуется.

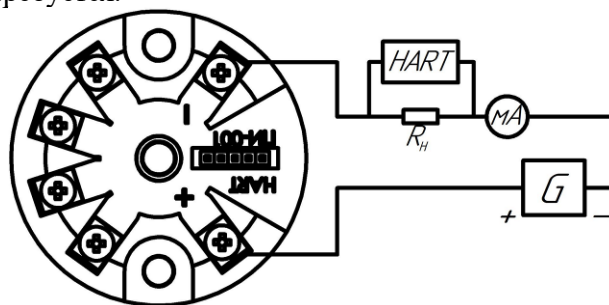


Рисунок 14в - преобразователь в корпусе К с выходным сигналом 4-20 мА – HART

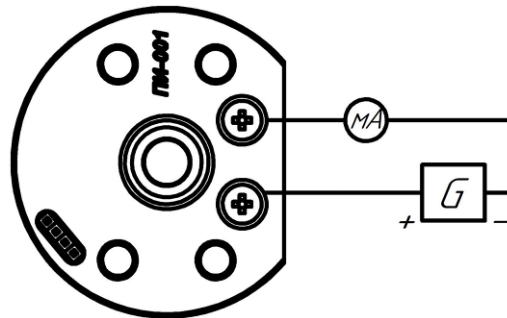


Рисунок 15в - преобразователь в корпусе Е с выходным сигналом 4-20 мА



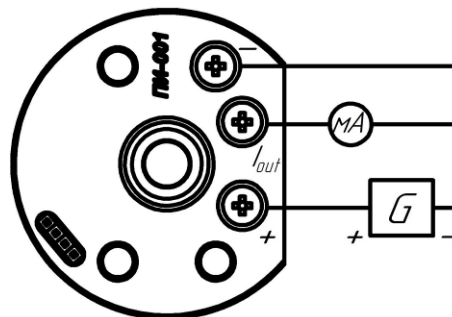


Рисунок 16в - преобразователь в корпусе Е с выходным сигналом 0-5 мА и 0-20 мА




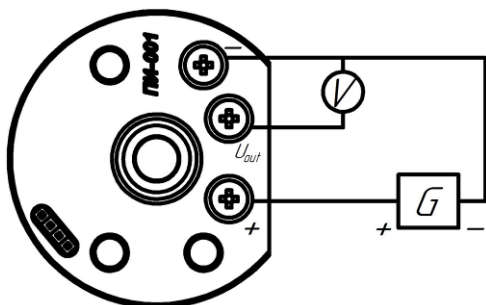


► Рисунок 17в - преобразователь в корпусе Е с выходным сигналом 0,2-5 В и 0,2-10 В

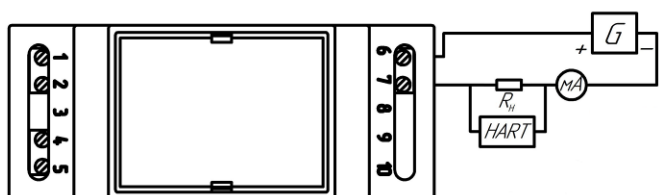


► Рисунок 18в - преобразователь в корпусе Д с выходным сигналом 4-20 мА – HART

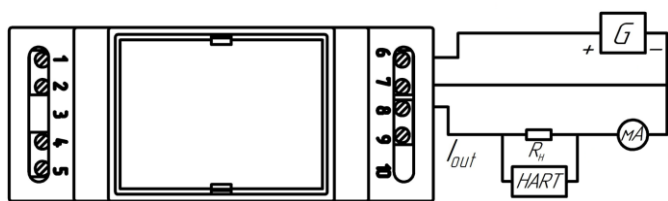


► Рисунок 19в - преобразователь в корпусе Д с выходным сигналом 0-5 мА и 0-20 мА – HART

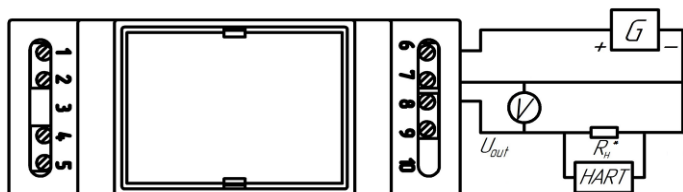


► Рисунок 20в - преобразователь в корпусе Д с выходным сигналом 0,2-5 В и 0,2-10 В – HART

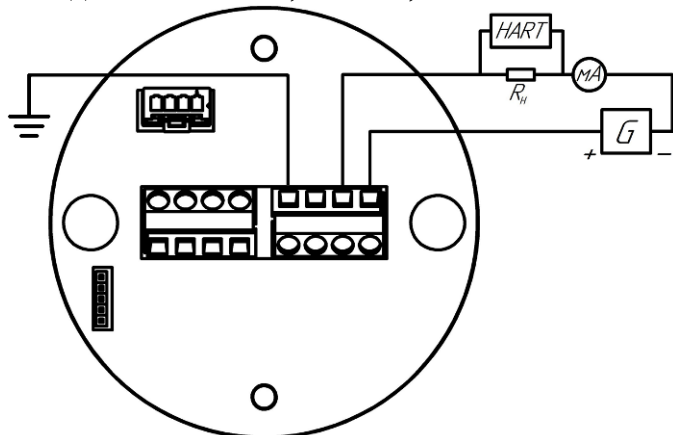


► Рисунок 21в - преобразователь в корпусе П, Пи с выходным сигналом 4-20 мА – HART

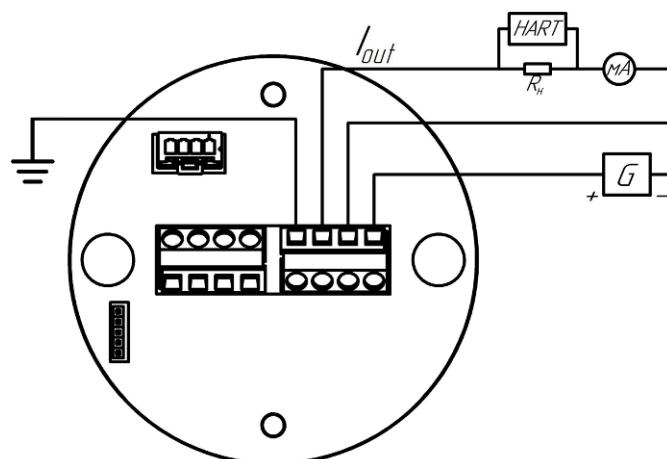

► Рисунок 22в - преобразователь в корпусе П, Пи с выходным сигналом 0-5 мА и 0-20 мА – HART

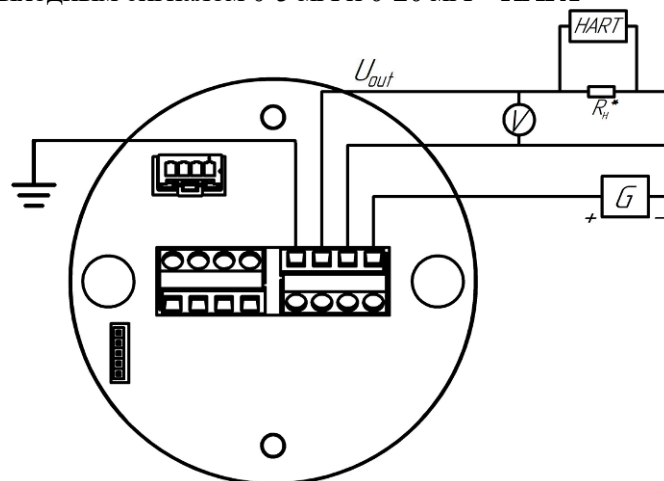

► Рисунок 23в - преобразователь в корпусе П, Пи с выходным сигналом 0,2-5 В и 0,2-10 В – HART

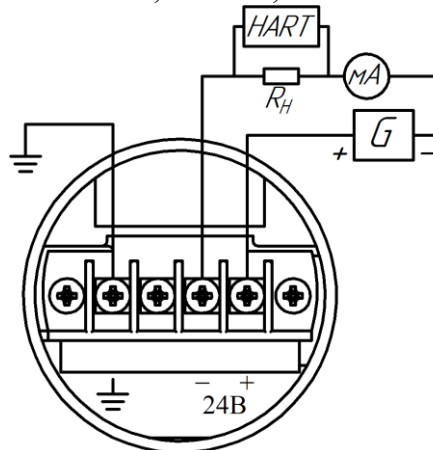

► Рисунок 24в - преобразователь в корпусе Т, Ти с выходным сигналом 4-20 мА – HART



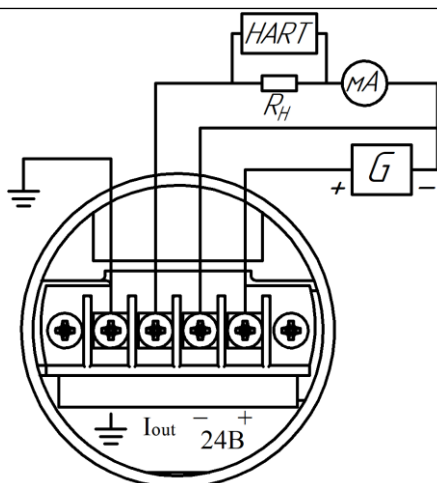


Рисунок 25в - преобразователь в корпусе Т, Ти с выходным сигналом 0-5 мА и 0-20 мА – HART

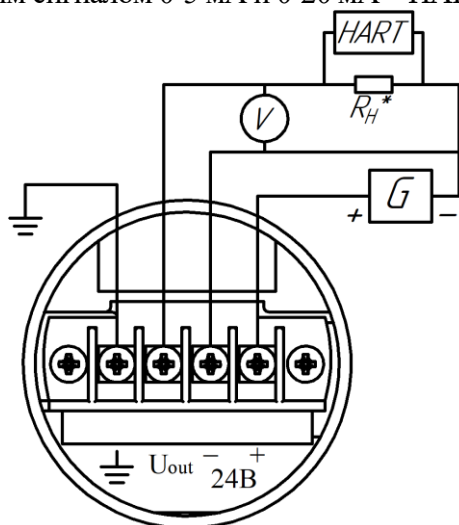


Рисунок 26в - преобразователь в корпусе Т, Ти с выходным сигналом 0,2-5 В и 0,2-10 В – HART

Схемы подключения взрывозащищенных преобразователей ПИ-001

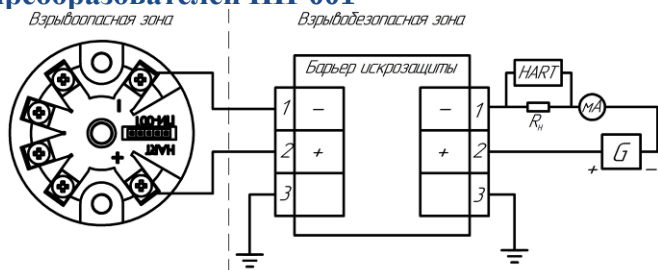


Рисунок 27в – подключение преобразователя с взрывозащитой Exia «искробезопасная электрическая цепь» в корпусе К с выходным сигналом 4-20 мА – HART

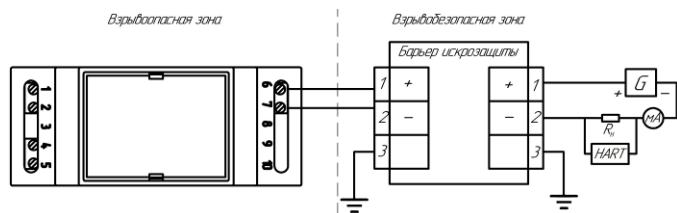


Рисунок 28в – подключение преобразователя с взрывозащитой Exia «искробезопасная электрическая цепь» в корпусе Д с выходным сигналом 4-20 мА – HART

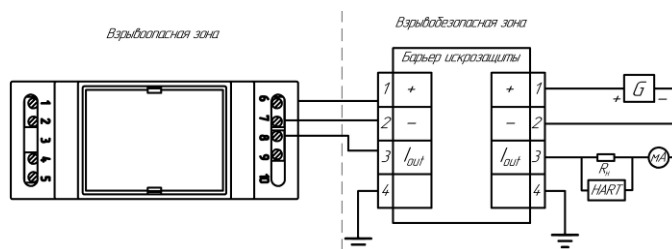


Рисунок 29в – подключение преобразователя с взрывозащитой Exia «искробезопасная электрическая цепь» в корпусе Д с выходным сигналом 0-5 мА и 0-20 мА – HART

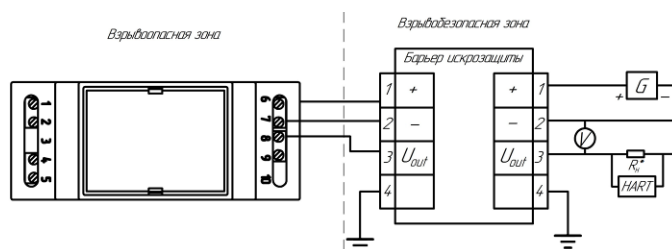


Рисунок 30в – подключение преобразователя с взрывозащитой Exia «искробезопасная электрическая цепь» в корпусе Д с выходным сигналом 0,2-5 В и 0,2-10 В – HART



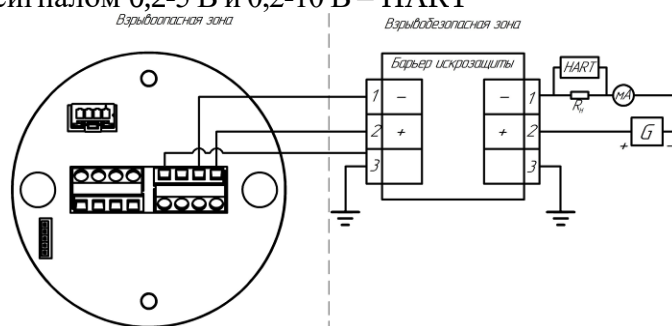


Рисунок 31в – подключение преобразователя с взрывозащитой Exia «искробезопасная электрическая цепь» в корпусе П, Пи с выходным сигналом 4-20 мА – HART




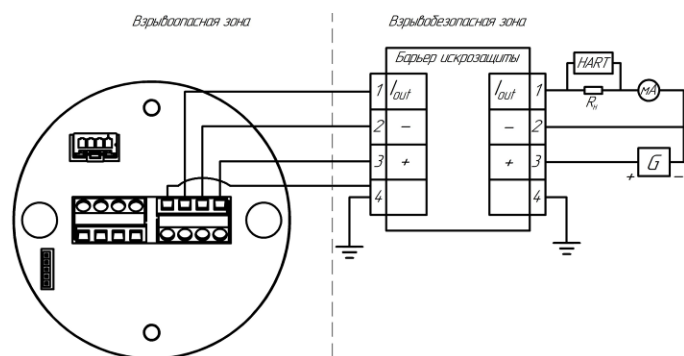


► Рисунок 32в – подключение преобразователя с взрывозащитой Exia «искробезопасная электрическая цепь» в корпусе П, Пи с выходным сигналом 0-5 мА и 0-20 мА – HART

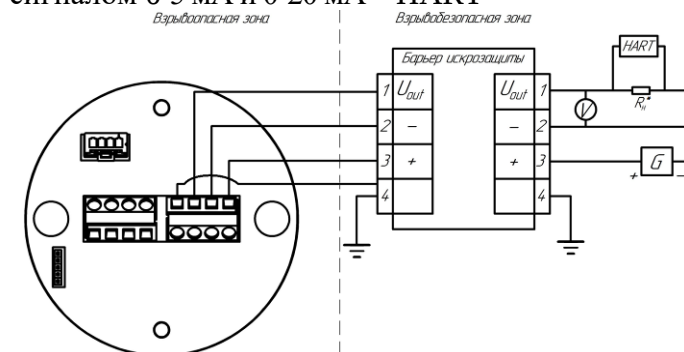


► Рисунок 33в – подключение преобразователя с взрывозащитой Exia «искробезопасная электрическая цепь» в корпусе П, Пи с выходным сигналом 0,2-5 В и 0,2-10 В – HART

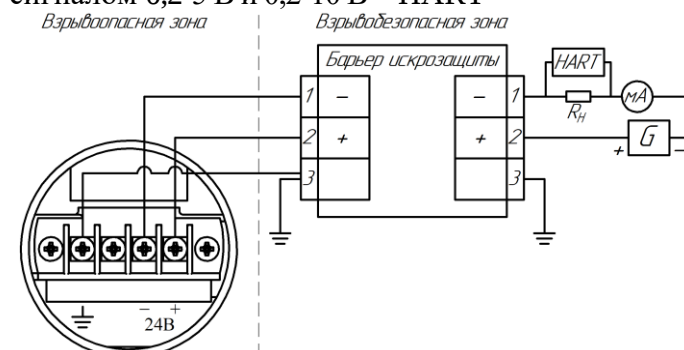

► Рисунок 34в – подключение преобразователя с взрывозащитой Exia «искробезопасная электрическая цепь» в корпусе Т, Ти с выходным сигналом 4-20 мА – HART

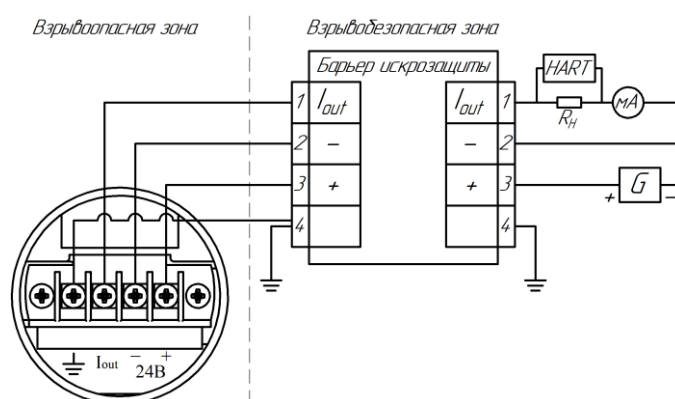

► Рисунок 35в – подключение преобразователя с взрывозащитой Exia «искробезопасная электрическая цепь» в корпусе Т, Ти с выходным сигналом 0-5 мА и 0-20 мА – HART

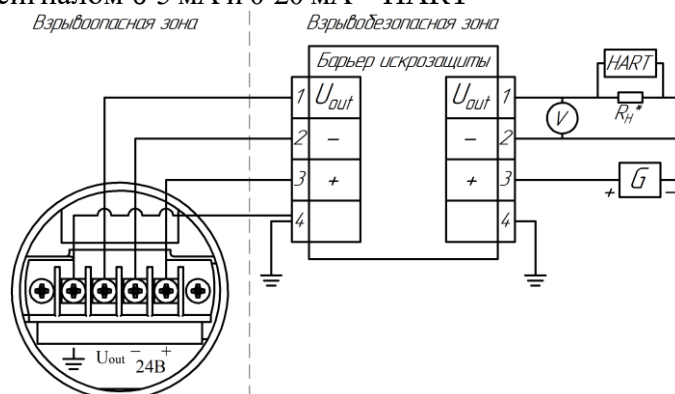

► Рисунок 36в – подключение преобразователя с взрывозащитой Exia «искробезопасная электрическая цепь» в корпусе Т, Ти с выходным сигналом 0,2-5 В и 0,2-10 В – HART



Приложение Г Контровка и пломбировка ТП (рекомендуемое)



• Рисунок 1г пример пломбировки клеммной головы исполнения M2




• Рисунок 2г пример пломбировки клеммной головы исполнения М




Рисунок 3г пример пломбировки клеммной головы исполнения Д.




Приложение Д чертеж средств взрывозащиты ТП

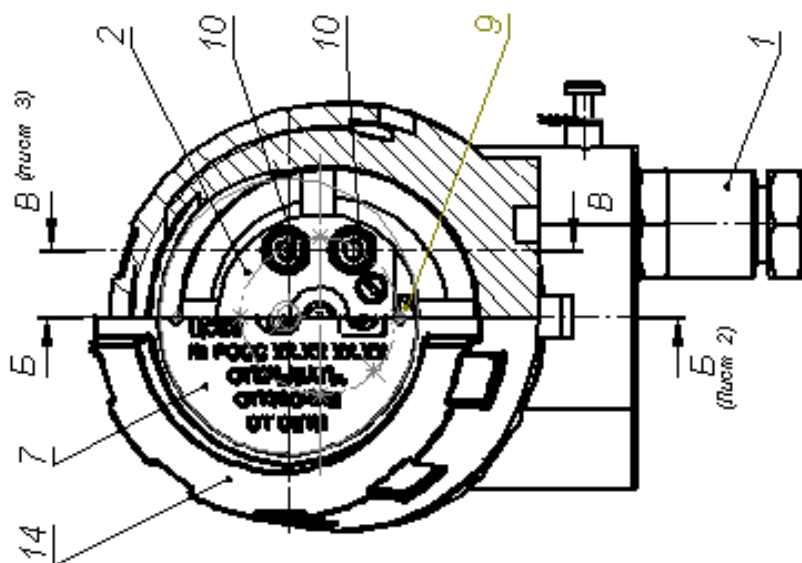

- 1. Разъем для отрезка.
- 2. Модуль защиты ТП-5-У взрывозащиты 1ЕхibIICExTbX и 1ЕхibIICExTbX.
- 3. Провод для искробезопасности ТП-5-У (L: 20 А, В, И: 30 мА, Р: 0,0 Вт, С: 1,7 мкс, L: 0,1 мГ).
- 4. Провод для искробезопасности взрывозащиты, оболочка, взрывозащитный соединитель и термозащитный кабель ТП-5. Средств взрывозащиты.
- 5. Чехол защиты от пыли и влаги (ЧЗ) - по заказу.
- 6. В корпусе чехла защиты от пыли и влаги элемент взрывозащиты по 3.5 и 3.7.
- 7. Корпус клеммной колодки по 3.4.

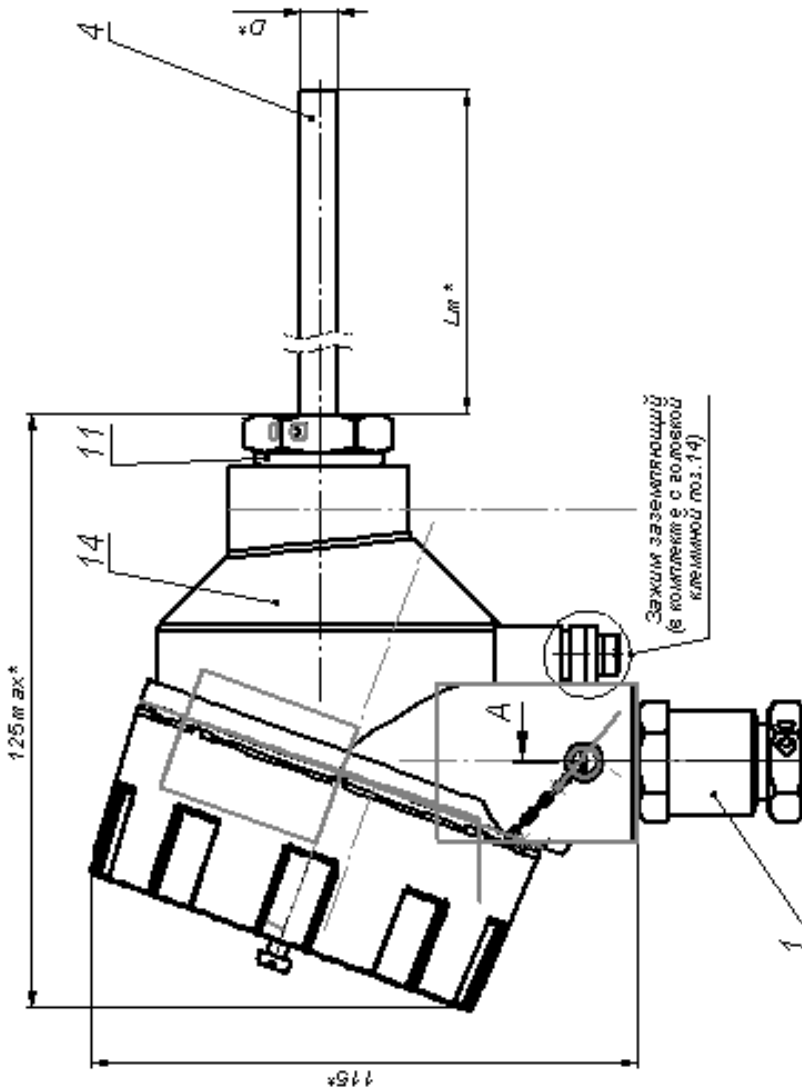

Кольцо 019-023-25-2-2
ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73
(в комплекте с верньером)

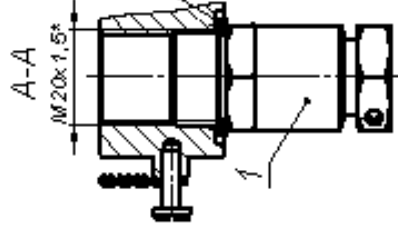










- 8. Чехол защиты от пыли и влаги (ЧЗ) - по заказу.
- 9. Провод для искробезопасности взрывозащиты, оболочка, взрывозащитный соединитель и термозащитный кабель ТП-5. Средств взрывозащиты.
- 10. Чехол защиты от пыли и влаги (ЧЗ) - по заказу.
- 11. Чехол защиты от пыли и влаги (ЧЗ) - по заказу.
- 12. Чехол защиты от пыли и влаги (ЧЗ) - по заказу.
- 13. Чехол защиты от пыли и влаги (ЧЗ) - по заказу.
- 14. Чехол защиты от пыли и влаги (ЧЗ) - по заказу.
- 15. Чехол защиты от пыли и влаги (ЧЗ) - по заказу.
- 16. Чехол защиты от пыли и влаги (ЧЗ) - по заказу.
- 17. Чехол защиты от пыли и влаги (ЧЗ) - по заказу.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Разъем для отрезка	шт.	1
2	Модуль защиты ТП-5-У взрывозащиты 1ЕхibIICExTbX и 1ЕхibIICExTbX	шт.	1
3	Провод для искробезопасности ТП-5-У (L: 20 А, В, И: 30 мА, Р: 0,0 Вт, С: 1,7 мкс, L: 0,1 мГ)	м	1
4	Провод для искробезопасности взрывозащиты, оболочка, взрывозащитный соединитель и термозащитный кабель ТП-5. Средств взрывозащиты	м	1
5	Чехол защиты от пыли и влаги (ЧЗ) - по заказу	шт.	1
6	В корпусе чехла защиты от пыли и влаги элемент взрывозащиты по 3.5 и 3.7	шт.	1
7	Корпус клеммной колодки по 3.4	шт.	1

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
8	Чехол защиты от пыли и влаги (ЧЗ) - по заказу	шт.	1
9	Провод для искробезопасности взрывозащиты, оболочка, взрывозащитный соединитель и термозащитный кабель ТП-5. Средств взрывозащиты	м	1
10	Чехол защиты от пыли и влаги (ЧЗ) - по заказу	шт.	1
11	Чехол защиты от пыли и влаги (ЧЗ) - по заказу	шт.	1
12	Чехол защиты от пыли и влаги (ЧЗ) - по заказу	шт.	1
13	Чехол защиты от пыли и влаги (ЧЗ) - по заказу	шт.	1
14	Чехол защиты от пыли и влаги (ЧЗ) - по заказу	шт.	1
15	Чехол защиты от пыли и влаги (ЧЗ) - по заказу	шт.	1
16	Чехол защиты от пыли и влаги (ЧЗ) - по заказу	шт.	1
17	Чехол защиты от пыли и влаги (ЧЗ) - по заказу	шт.	1

Приложение Е Виды спая рабочего конца

Таблица Е.1 – Обозначение различных видов спаев рабочего конца термопар

№ п.п.	Внешний вид	Обозначение	Описание
1.		И	Одиночный спай, изолированный от корпуса
2.		ИИ	Два одиночных спая, изолированных от корпуса и друг от друга
3.		ИИИ	Три одиночных спая, изолированных от корпуса и друг от друга
4.		Н	Одиночный спай, неизолированный от корпуса
5.		ИН	Два спая, один из которых изолированный от корпуса, другой неизолированный от корпуса
6.		2И	Двойной (четыре электрода, два положительных и два отрицательных) изолированный от корпуса спай
7.		2Н	Двойной (четыре электрода, два положительных и два отрицательных) неизолированный от корпуса спай
8.		3Н	Тройной (шесть электродов, три положительных и три отрицательных) неизолированный от корпуса спай
9.		С	Одиночный «свободный» спай, неизолированный от измеряемой среды
10.		СС	Два одиночных «свободных» спая, неизолированных от измеряемой среды
11.		2С	Двойной (четыре электрода, два положительных и два отрицательных) «свободный» спай, неизолированный от измеряемой среды

Приложение Ж Запасные части, расходные материалы и аксессуары. (справочно).

► Наименование запасной части. (укажите серийный номер и/или условное обозначение изделия).

► Информацию о расходных материалах и запасных частях, а также аксессуаров для ТС, можно найти в Интернете по адресу: www.pointltd.by

Сертификат о соответствии (справочно)

► Термопары, изготовленные во взрывозащищенном исполнении, соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

► ТП-Б-У соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

► ТП-Б-У нормально функционируют и не создают помех в условиях совместной работы с аппаратурой систем и элементов, для которых они предназначены, а также с аппаратурой другого назначения, которая может быть использована совместно с данным ТП-Б-У в типовой помеховой ситуации.

► Декларации, а также Сертификаты соответствия можно найти в разделе Сертификаты на сайте www.pointltd.by



Приложение 3 Номинальная статическая характеристика термопар и класс допуска

Таблица 1з Пределы допускаемых отклонений ТЭДС от НСХ преобразования, выраженные в температурном эквиваленте, для разных типов термопар в зависимости от диапазона рабочих температур в соответствии с СТБ ГОСТ Р 8.585

Тип термопары (буквенное обозначение НСХ)	Класс допуска	Д и а п а з о н измерений, °C	Пределы допускаемых отклонений ТЭДС от НСХ $\pm \Delta t$, °C
1	2	3	4
ТХА(К), ТНН(N)	1	от -40 до + 375	1,5
		св. 375 до 1300	0,004t
	2	от -40 до + 333	2,5
		св. 333 до 1300	0,0075t
	3	от - 200 до - 167	0,015 t
		св. -167 до + 40	2,5
ТХК(L)	2	от -40 до + 360	2,5
		св. 360 до 800	0,7+0,005t
	3	от - 200 до - 100	1,54+0,01 t
		св. -100 до 100	2,5
ТЖК(J)	1	от - 40 до + 375	1,5
		св. 375 до 750	0,004t
	2	от 0 до 333	2,5
		св. 333 до 900	0,0075t
ТМК(T)	1	от -40 до + 125	0,5
		св. 125 до 350	0,004t
	2	от -40 до + 135	1,0
		св. 135 до 400	0,0075t
	3	от - 200 до - 66	0,015 t
		св. - 66 до + 40	1,0
ТХКн(E)	1	от - 40 до + 375	1,5
		св. 375 до 800	0,004t
	2	от -40 до + 333	2,5
		св. 333 до 900	0,0075t
	3	от - 200 до - 167	0,015 t
		св. -167 до + 40	2,5
ТПП(S), ТПР(R)	2	от 0 до 600	1,5
		св. 600 до 1300	0,0025t

Примечание - t – значение измеряемой температуры, °C



Формуляр возврата Заявление о загрязнении приборов и компонентов

Ремонт и / или техобслуживание приборов и компонентов выполняются лишь в том случае, когда имеется полностью заполненное заявление.

Это заявление заполняется и подписывается только уполномоченным персоналом эксплуатирующей организации.

Сведения о заказчике: _____

Организация: _____

Адрес: _____

Контактное лицо: _____ Телефон: _____

Факс: _____ E-mail: _____

Сведения о приборе:

Тип: _____ Серийный номер: _____

Причина отправки/ описание неисправности: _____

Использовался ли этот прибор для работы с вредными для здоровья веществами?

Да

Нет

Если да, то какой вид загрязнения (нужное отметить):

Биологический

Едкий/раздражающий

Горючий (легко/быстро воспламеняющийся)

Токсичный

Взрывоопасный

Другие вредные вещества

С какими веществами контактировал прибор?

☒ _____

☒ _____

☒ _____

Настоящим мы подтверждаем то, что отправленные приборы/компоненты были очищены и не содержат никаких опасных или ядовитых веществ согласно распоряжению о вредных веществах.

Место, дата _____ Подпись и печать организации _____

